Ventilador de pie

# **Newlux** WindPure Stand W550 Smart

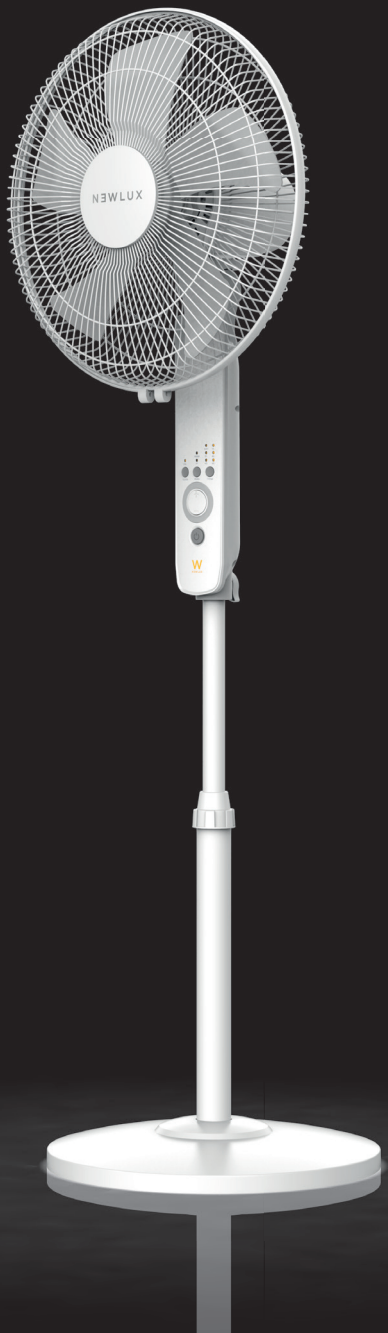


WE ARE NEWLUX

DESIGNED TO ENJOY

NEWLUX

DESIGNED TO ENJOY

# ÍNDICE | INDEX | ÍNDICE | INDEX | INDICE | INHALT


**ES | VENTILADOR DE PIE**

| | |
|---|---|
| Precauciones de seguridad | **5** |
| Características del producto | **7** |
| Montaje | **8** |
| Uso y funcionamiento | **13** |
| Mantenimiento y limpieza | **16** |
| Datos técnicos | **16** |
| Servicio de Asistencia Técnica | **18** |

**IT | VENTILATORE IN PIEDI**

| | |
|---|---|
| Precauzioni di sicurezza | **49** |
| Caratteristiche del prodotto | **51** |
| Montaggio | **52** |
| Uso e funzionamento | **57** |
| Manutenzione e pulizia | **60** |
| Dati tecnici | **60** |

**EN | STAND FAN**

| | |
|---|---|
| Safety precautions | **21** |
| Product features | **23** |
| Assembly | **24** |
| Use and operation | **29** |
| Maintenance and cleaning | **32** |
| Technical Data | **32** |

**DE | STANDVENTILATOR**

| | |
|---|---|
| Sicherheitsmaßnahmen | **63** |
| Produkteigenschaften | **65** |
| Montage | **66** |
| Nutzung und Betrieb | **71** |
| Wartung und Reinigung | **74** |
| Technische Daten | **74** |

**FR | VENTILATEUR SUR PIED**

| | |
|---|---|
| Précautions de sécurité | **35** |
| Caractéristiques du produit | **37** |
| Assemblage | **38** |
| Utilisation et fonctionnement | **43** |
| Entretien et nettoyage | **46** |
| Données techniques | **46** |

**PT | VENTILADOR DE PE**

| | |
|---|---|
| Precauções de segurança | **77** |
| Características do produto | **79** |
| Montagem | **80** |
| Utilizaçâo e funcionamento | **85** |
| Manutençâo e limpeza | **88** |
| Dados técnicos | **88** |

# ESPAÑOL

Ventilador de pie

**Newlux WindPure Stand W550 Smart**

# PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

**Antes de empezar**

- Lee detenidamente las instrucciones de este manual antes de usar el dispositivo. Conserva este manual para futuras consultas.
- Apaga y desconecta el dispositivo retirando el enchufe, sin estirar del cable, después de su uso, antes de cambiar los accesorios, de la limpieza y/o del mantenimiento.
- No dejar el ventilador en marcha sin supervisión.
- No sumergir el dispositivo en agua, ni verter agua sobre el mismo.
- No colocar el ventilador cerca de fuentes de calor.
- No debe ser utilizado por niños. No permitir que los niños manipulen el dispositivo, podría ser peligroso.
- Si el dispositivo tiene alguna parte dañada, no lo enciendas. Contacta con el vendedor o el Servicio de Asistencia Técnica (SAT).
- No exponer el dispositivo al sol, ni a elementos climáticos.
- No utilizar el dispositivo para funciones no indicadas en este manual, está diseñado exclusivamente para uso doméstico.
- Nadie debe desarmar o transformar el producto, excepto los técnicos de mantenimiento designados por Newlux, puede causar riesgo de incendio, shocks eléctricos o daños personales.
- Este dispositivo NO está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas por falta de experiencia y conocimiento, a menos que reciban supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo por parte de una persona responsable de su seguridad.
- En caso de que se utilice un alargador, comprueba que se encuentra en perfecto estado y que se adapta a la potencia del ventilador.

**⚠ ADVERTENCIA**

Si el cable de alimentación está dañado, no utilices el ventilador. Éste debe ser reemplazado por el servicio técnico oficial.

**Seguridad en el uso**

- Después de retirar el material de embalaje, comprueba la integridad del ventilador.
- Es un dispositivo eléctrico, por lo que se debe cumplir con las precauciones de seguridad. Asegúrate de que la tensión de uso (voltaje) del ventilador se corresponde con la de la instalación eléctrica.
- No coloques el aparato cerca de fregaderos u otros recipientes con líquidos.
- Mantén el ventilador lejos de textiles (tejidos, cortinas, sofás, etc.)
- No cubrir la entrada ni la salida de aire.
- Cerciórate de que el cable eléctrico no esté en contacto con superficies rugosas, calientes o ásperas, y que no esté retorcido o enrollado alrededor del aparato.
- Coloca el dispositivo sobre una superficie horizontal y plana; no se debe apoyar sobre un plano inclinado ya que el aparato podría volcarse.
- No almacenes ni uses materiales inflamables o aerosoles cerca del dispositivo cuando este esté en uso.
- En caso de avería o mal funcionamiento, apaga el ventilador y contacta con el vendedor o el Servicio de Asistencia Técnica (SAT).

# CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- **Smart control,** programa con el mando a distancia cómodamente los parámetros del ventilador desde tu sofá. Comodidad e inteligencia a tu servicio.
- **Temporizador 7.5h,** programa el ventilador para que se apague automáticamente. Elige el tiempo desde el panel de control o el mando a distancia, hasta 7.5 horas, y olvídate de apagarlo o de tener gastos de energía innecesarios. Esta función es perfecta para las noches más calurosas.
- **5 aspas,** hace que se reduzca el ruido y se distribuya el aire uniformemente. Diámetro 40 cm.
- **Copper technology,** exclusivo motor de cobre de última generación, gracias a este motor se alargará la vida útil del ventilador y se mejora la eficiencia, disminuyendo el consumo. Sistemas de seguridad incorporados.
- **Velocidad de aire regulable,** 3 velocidades de funcionamiento, adapta la intensidad del caudal de aire en función de tus necesidades, elige fácilmente entre baja, media o alta.
- **3 modos de uso inteligentes,** selecciona el modo que más se adapte a cada momento: normal, natural o sleep según tus necesidades. Disfruta de la ventilación inteligente.
- **Sistema de oscilación automático,** amplía el ángulo de ventilación gracias al sistema oscilante hasta 85º, generando así una mayor sensación de frescor y una cobertura total. Distribuye el aire uniformemente por toda la estancia.
- **Windpure:** aire fresco al instante, consigue una profunda sensación refrescante en cualquier estancia de tu casa.
- **Fácil de usar** gracias panel de control integrado en el ventilador o el mando a distancia, programa el ventilador de la manera más sencilla e intuitiva.
- **Diseño elegante y seguro,** refresca y decora tu casa al mismo tiempo, el diseño de este ventilador se aleja de los ventiladores tradicionales gracias a su línea monocromática minimalista. Disponible en 2 colores.
- **Altura regulable,** adapta fácilmente la altura del ventilador en función de tus necesidades y de cada momento.
- **Cabezal seguro y abatible,** elige hacia donde quieres dirigir el caudal del aire, inclinando fácilmente el ángulo de la rejilla, hacia arriba o hacia abajo. Rejilla de seguridad estable (delantera y trasera).
- **Silencioso,** en modo silencioso V1 el nível de ruido alcanza menos de >50dB.
- **Base robusta y antideslizante,** aporta estabilidad al ventilador.
- **Bajo consumo,** evita sustos en la factura de la luz, gracias a su eficiencia depurada consigue un gran caudal de aire con tan sólo 50W de potencia.

# MONTAJE

⚠ **ADVERTENCIA:** No utilices el ventilador sin haberlo montado previamente, incluida la base de apoyo.

Para llevar a cabo el montaje, consulta la imagen que se muestra a continuación.

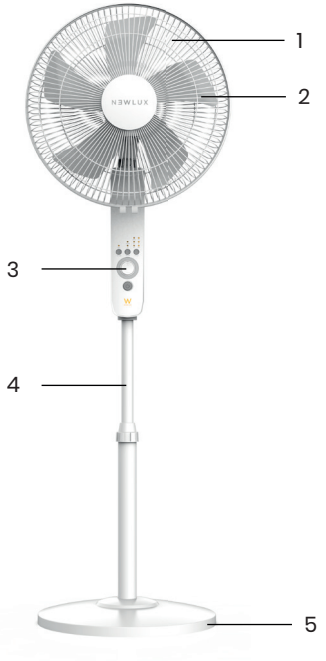


1. Rejilla
2. Aspas
3. Panel de control
4. Columna de altura ajustable
5. Base

⚠ *Antes de cada uso, verifica que la unidad esté en buenas condiciones y que el cable eléctrico no esté dañado. Si el cable eléctrico está dañado, contacta con el vendedor o el Servicio de Asistencia Técnica (SAT).*

## Desglose de las partes del producto

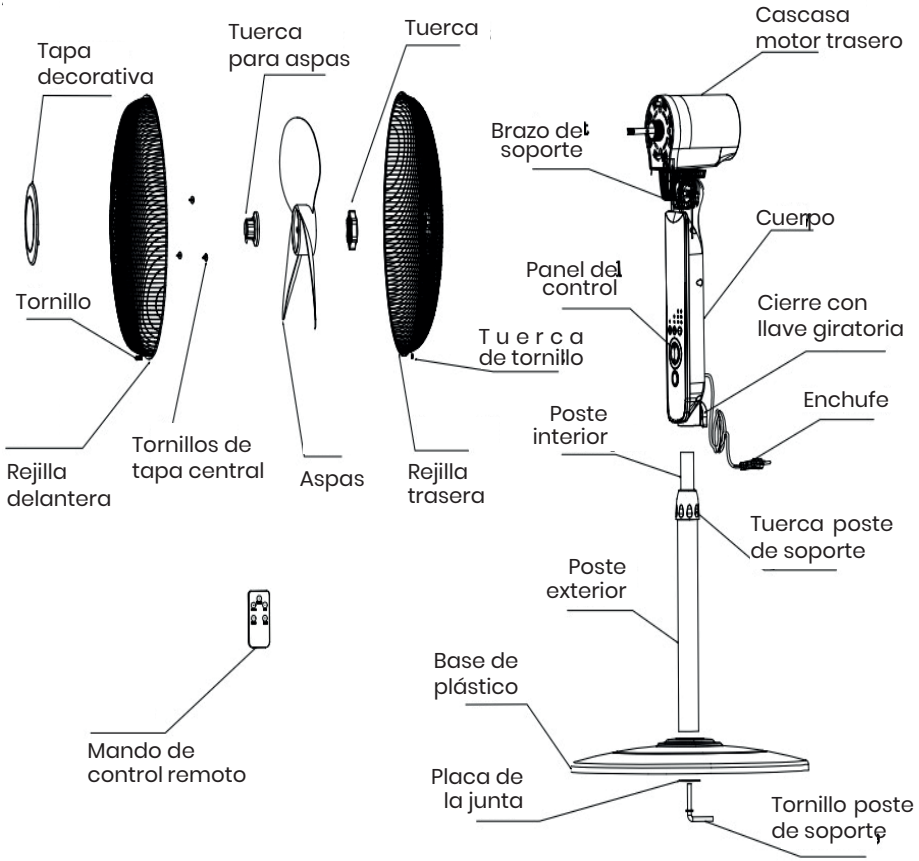


## Pasos a seguir

1. Desenrosca la tuerca del poste de soporte del tubo exterior girando en sentido contrario a las agujas del reloj y déalo a un lado. Extrae el poste interior hasta la parte superior. (Es posible que tengas que empujarlo desde abajo para subirlo).

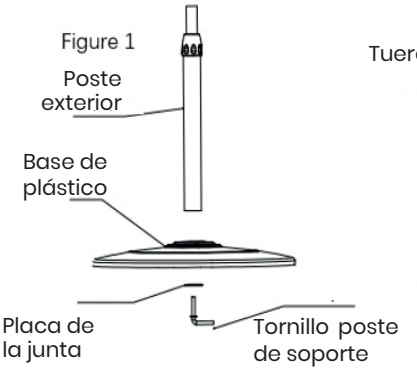


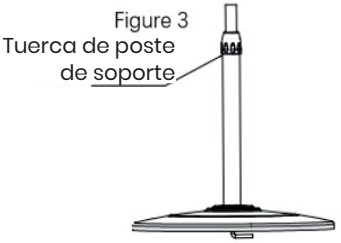


2. Coloca la base en una superficie plana y nivelada y retire la placa de junta y el tornillo de poste de soporte en forma de L del tubo exterior. Inserta el tubo exterior en el agujero de la base, gira la base. Fija el tubo exterior con el tornillo de poste de soporte en forma de L y la placa de junta. Aprieta el tornillo firmemente pero no demasiado.
3. Vuelve a colocar la tuerca del poste de soporte y apriétala girando en el sentido de las agujas del reloj.
4. Coloca el cuerpo del motor del ventilador en la parte superior del tubo interior, aprieta la tuerca de bloqueo.

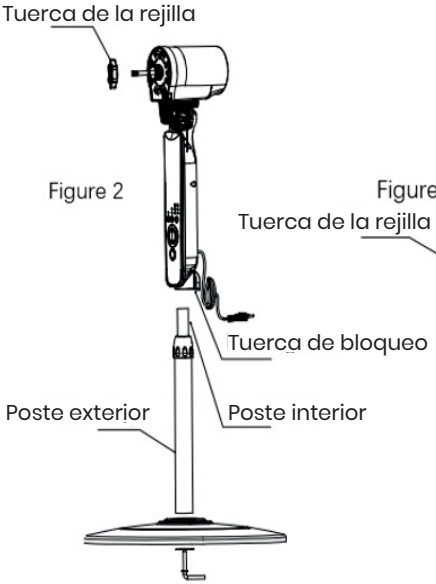

5. Desenrosca la tuerca de la rejilla de la parte delantera del motor girando en sentido contrario a las agujas del reloj.
6. Coloque la parte trasera de la parrilla cuadrando los dos agujeros de la parrilla con las ruedas posicionadas en la carcasa de motor.
7. Vuelve a colocar la tuerca de la rejilla y apriétala girándola en el sentido de las agujas del reloj para que la rejilla trasera quede en su sitio.
8. Coloca las aspas del ventilador en el eje del motor haciendo coincidir las ranuras del eje con la ranura de las aspas. Aprieta el aspa con la tuerca para aspas girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.

Figure 5

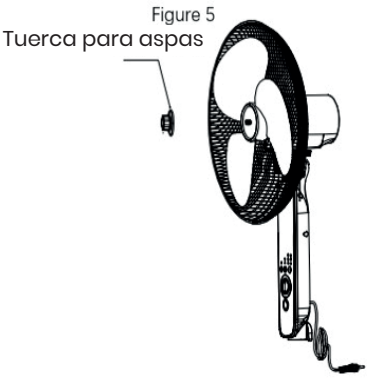


Figure 6

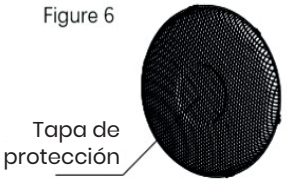


9. Prueba el ventilador girando las apas con las manos, asegúrate de que no hay ningún contacto con la tuerca. Éstas deben girar libremente, de lo contrario, repite todos los pasos de nuevo comenzando por el paso 4.
10. Coloca la tapa de protección en la rejilla delantera, fíjala y aprieta el tornillo de fijación.
11. Coloque la rejilla delantera con la trasera sujetandola en su posicion con las abrazaderas de la rejilla y fijelos con el tornillo de la rejilla. Aprietelos con la tuerca.

Figure 7

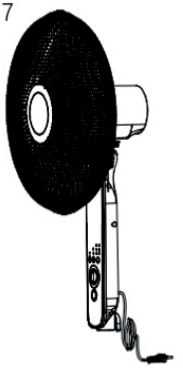

Figure 8

12. Desliza hacia fuera la tapa trasera del mando a distancia realizando presion a la misma vez. Coloca 2 pilas CR 2025 3V (no suministradas) prestando atención a la marca de orientación correcta. Vuelve a colocar la tapa deslizándola hasta la posición de cierre.

# USO Y FUNCIONAMIENTO

### Funcionamiento del dispositivo

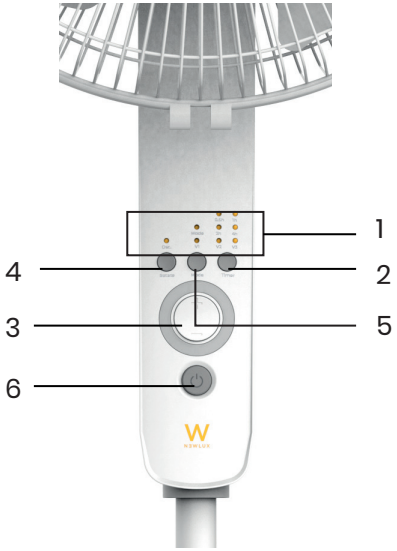


1. Tiempo, modo y velocidad
2. Botón de tiempo
3. Botón de velocidad
4. Botón de oscilación
5. Botón categoría de viento
6. Botón de encendido

**Panel de control**

Puedes encender el ventilador a través del panel de control situado en la parte media del ventilador o por el mando a distancia.

- Pulsa el botón ON/OFF para que el ventilador comience a funcionar.
- Pulsa el botón +/- en el panel de control o SPEED en el mando para seleccionar el nivel que quieres programar: bajo, medio, y alto. Por defecto el ventilador comenzará a trabajar a velocidad media. En las siguientes operaciones, se pondrá en marcha con el último ajuste seleccionado.

**V1 = Vel. baja  V2 = Vel. media  V3 = Vel. alta**

- Pulsa el botón MODE para ajustar el modo del ventilador en: normal , naturaleza o sueño, el modo se muestra en el panel de control.

**Wind = normal  Nature = naturaleza  Sleep = sueño**

- Pulsa el botón ROTATE para activar la función de oscilación obteniendo una distribución generalizada de la brisa. Vuelve a pulsar el botón para detener la oscilación cuando la cabeza del ventilador esté en la posición deseada.

  Ángulo máximo: 85º

⚠ *No pases la mano por la parte delantera del ventilador cuando acciones el control de oscilación para evitar la posibilidad de que tu ropa, mangas, etc., entren y queden atrapadas en la rejilla delantera.*

**Temporizador**

Este aparato dispone de un temporizador con apagado automático. Ajusta el temporizador en incrementos de 0,5 horas hasta un máximo de 7,5 horas.

- Pulsa el botón TIMER para ajustar el tiempo de apagado automático que quieres programar.

Hay cuatro indicadores luminosos para el temporizador: 0,5h, 1h, 2h, 4h.

Si en el panel el 0.5h está iluminado indica que el temporizador se apagará después de 30 minutos. Si el 0,5h y 2h están iluminados indican que se apagará después de 2,5 horas. Y si el 0,5h, 1h, 2h y 4h permanecen iluminados indican que se apagará después de 7,5 horas.

**IMPORTANTE:** Desenchúfalo de la toma de corriente si no vas a usar el ventilador durante un largo periodo de tiempo.

**Mando a distancia**

Hay cinco teclas de función en el control remoto y sus funciones coinciden con las del panel de control del ventilador.

Para manejar el dispositivo con el mando a distancia, debes apuntar con él hacia el ventilador. La señal alcanza largas distancias.

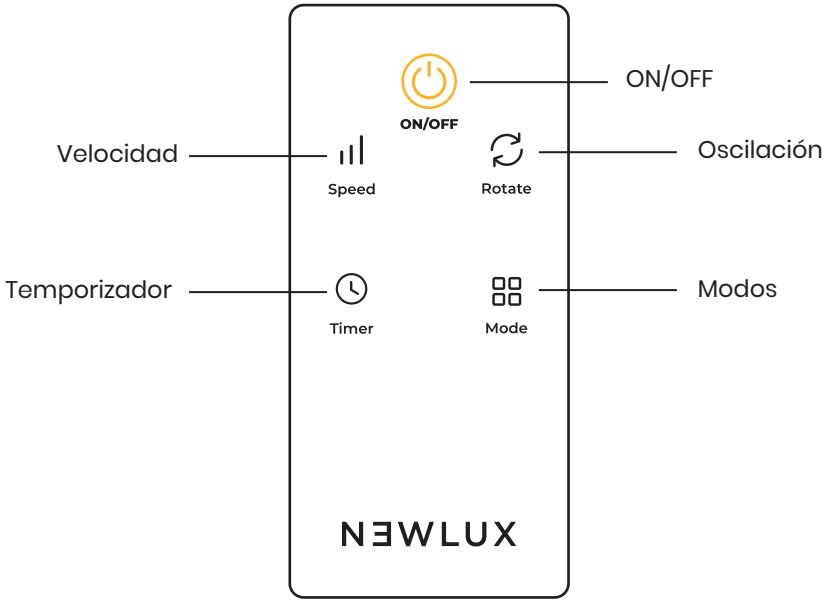


**Ajustar el dispositivo**

El conjunto de la cabeza del ventilador puede inclinarse para dirigir la brisa hacia arriba o hacia abajo.

Asegúrate de que el ventilador está desconectado de la fuente de alimentación antes de ajustar el ángulo de inclinación.

## MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

**⚠ ADVERTENCIA**

Antes comenzar con la limpieza del ventilador, retira el enchufe de la corriente.

- Limpia el cuerpo principal con un paño suave y ligeramente humedecido. No utilices productos abrasivos o corrosivos.
- No sumerjas ninguna parte del ventilador en agua u otro líquido. Si esto ocurriera, no introduzcas la mano en el líquido, primero retira el enchufe de la toma de corriente.
- Seca cuidadosamente el dispositivo y asegúrate de que todas las piezas eléctricas están secas.
- Es importante que los orificios de ventilación del motor se mantengan libres de polvo y pelusas.
- Si no vas a usar el ventilador durante un tiempo, debes protegerlo del polvo y la humedad; se recomienda guardarlo en su embalaje original.

## DATOS TÉCNICOS

- **Medidas:** 123x45cm.
- **Potencia:** 45W
- **Voltaje (V):** AC220-240V
- **Frecuencia (F):** 50Hz
- **Material principal:** PP
- **Motor de cobre**
- **Nivel de ruido dB :** 67dB
- **RPM:** 1200
- **Temporizador:** 7,5 horas
- **Oscilación:** 85°, automático
- **Abatible**
- **Mando a distancia**
- **Longitud cable:** 1.65m
- **Aspas:** 5 (40cm/16 "Ø)
- **Altura regulable**
- **Velocidades:** 3
- **Modos de viento:** 3

# INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA CORRECTA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA 2011/65/CE.

Al final de su vida útil, no debes eliminar el producto como residuo urbano. Debes llevarlo a un centro de recogida de residuos de la administración local o a un distribuidor que preste este servicio. La eliminación de un electrodoméstico por separado evita las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada. Además permite recuperar los materiales que lo componen para obtener un importante ahorro de energía y recursos.

Como recordatorio de la necesidad de desechar los electrodomésticos por separado, el producto está marcado con un cubo de basura con ruedas tachado.

# SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de 3 años desde la fecha de compra, siempre y cuando se conserve y envíe la factura de compra, el producto esté en perfecto estado físico y se de un uso adecuado tal y como se indica en este manual. Si utilizas accesorios que no sean oficiales, se perderá la garantía.

**La garantía no cubrirá:**

- Si el producto ha sido usado fuera de su capacidad o utilidad, maltratado, golpeado, expuesto a la humedad, tratado con algún líquido o substancia corrosiva, así como por cualquiera otra falla atribuible al consumidor.
- Si el producto no ha sido cuidado tal y como se indica en este manual.
- Si el producto ha sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas por el SAT oficial.
- Si la incidencia es originada por el desgaste normal debido al uso.
- Este aparato está destinado exclusivamente a uso doméstico; en caso de que se haga un uso inadecuado del mismo, la marca no asumirá ninguna responsabilidad y la garantía quedará anulada.
- La garantía no cubre el costo de los portes de la recogida del producto ni de la entrega.

Si en alguna ocasión detecta una incidencia con el producto, debe contactar con su distribuidor o con el Servicio de Asistencia Técnica oficial y hacer llegar la factura de compra del producto vía Fax o e-mail:

**Teléfono:** 965 31 31 31

**e-mail:** soporte@newluxgroup.com

# ACTIVA LA **GARANTÍA**

**Gracias por adquirir el Ventilador de pie Newlux WindPure Stand W550 Smart** y haber depositado confianza en nuestra compañía. Cada uno de nuestros productos tiene una garantía de 3 años desde la fecha de compra, siempre que se cumplan los requisitos citados en el manual de instrucciones del producto.

En cualquier caso, desde Newlux recomendamos registrar el producto para activar la garantía*.

**DOS FORMAS DE ACTIVAR SU GARANTÍA:**

**ONLINE**

Entre en:
**newluxgroup.com**

**POR CORREO**

Rellene el siguiente formulario, y envíelo a: *Avenida del Rodalet, nº2, 03690, San Vicente del Raspeig (Alicante)*

***Imprescindible** enviar una copia de la factura de compra para que la garantía sea activada.*

*En caso de activar la garantía por correo postal, rellene este formulario y envíelo:*

MODELO/REFERENCIA: .....

FECHA DE COMPRA: .....

NOMBRE Y APELLIDOS: .....

.....

DNI: .....

CORREO ELECTRÓNICO: .....

TELÉFONO: .....

** Activación válida sólo para España.*

*En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos Personales le informamos de la incorporación de sus datos de carácter personal, necesarios para el desarrollo de nuestra relación comercial, a nuestros ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos a nombre de* ***Mark Joint Venture S.L.***

*Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un e-mail a soporte@newluxgroup.com, o una carta a Avenida del Rodalet, nº2, 03690, San Vicente del Raspeig (Alicante), especificando claramente la dirección que desea dar de baja.*

# ENGLISH

Stand fan

**Newlux WindPure Stand W550 Smart**

# SAFETY PRECAUTIONS

**Before you start**

- Read the instructions in this manual carefully before using the device. Keep this manual for future reference.
- After use, before changing accessories, cleaning or maintenance, switch off and disconnect the device by removing the plug, without pulling the cord.
- Do not leave the fan running unattended.
- Do not immerse the device in water or pour water over it.
- Do not place the fan near sources of heat.
- Do not allow children to handle the fan. It could be dangerous and must not be used by children.
- If the device has any damaged parts, do not use. Contact the seller or the Technical Service (SAT).
- Do not expose the device to sunlight or the elements.
- This device is designed exclusively for domestic use. Do not use for functions not indicated in this manual.
- The device must be handled only by designated Newlux service technicians. Do not disassemble or tamper with the product; there is a risk of fire, electrical shock or personal injury.
- This device must NOT be used by persons with a lack of experience and knowledge due to reduced physical, sensory or mental capabilities (including children), unless they are supervised or instructed in the use of the device by a person responsible for their safety.
- If an extension cord is used, check that it is in good condition and is suitable for the power of the fan.

**⚠ WARNING**

If the power cord is damaged, do not use the fan. It must be replaced by an authorised service centre.

**Safety in use**

- After removing the packing material, check the integrity of the fan.
- It is an electrical device, so appropriate safety precautions must be observed. Make sure the operating voltage of the fan corresponds to that of the electrical supply.
- Do not place the appliance near sinks or other containers with liquids.
- Keep the fan away from textiles (e.g. fabrics, curtains and sofas).
- Do not cover the air inlet and outlet.
- Make sure that the power cord is not in contact with rough or hot surfaces or twisted and coiled around the appliance.
- Place the device on a horizontal, flat surface. It should not be placed on an inclined plane as the device may tip over.
- Do not use flammable materials or aerosols near the device.
- If the fan fails or malfunctions, turn it off and contact the dealer or Technical Services (TAS).

# PRODUCT FEATURES

- **Smart control,** program the fan parameters from the comfort of your sofa with the remote control. Comfort and intelligence at your service.
- **7.5h timer,** program the fan to switch off automatically. Choose the time from the control panel or the remote control, up to 7.5 hours, and forget about turning it off or unnecessary energy costs. This function is perfect for the hottest nights.
- **5 blades,** reduces noise and distributes the air evenly. Diameter 40 cm.
- **Copper technology,** exclusive latest generation copper motor, thanks to this motor will extend the life of the fan and improve efficiency, reducing consumption. Built-in safety systems.
- **Adjustable air speed,** 3 operating speeds, adapts the intensity of the air flow according to your needs, easily choose between low, medium or high.
- **3 intelligent modes of use,** select the mode that best suits each moment: normal, natural or sleep according to your needs. Enjoy intelligent ventilation.
- **Automatic oscillation system,** widens the ventilation angle thanks to the oscillating system up to 85º, thus generating a greater sensation of freshness and total coverage. Distributes the air evenly throughout the room.
- **Windpure:** instantly fresh air, for a deeply refreshing sensation in any room of your home.
- **Easy to use** thanks to the control panel integrated in the fan or the remote control, program the fan in the simplest and most intuitive way.
- **Elegant and safe design,** refresh and decorate your home at the same time, the design of this fan moves away from traditional fans thanks to its minimalist monochromatic line. Available in 2 colours.
- **Adjustable height,** easily adapt the height of the fan according to your needs and at any time.
- **Safe and tilting head,** choose where you want to direct the air flow by easily tilting the angle of the grille up or down. Stable safety grille (front and rear).
- **Silent,** in silent mode V1 the noise level reaches less than >50dB.
- **Sturdy,** non-slip base, provides stability to the fan.
- **Low consumption,** avoids surprises in the electricity bill, thanks to its refined efficiency it achieves a great air flow with only 50W of power.

# ASSEMBLY

⚠ **WARNING:** Do not use the fan without first assembling it, including the support base.

To carry out the assembly, please refer to the image below:

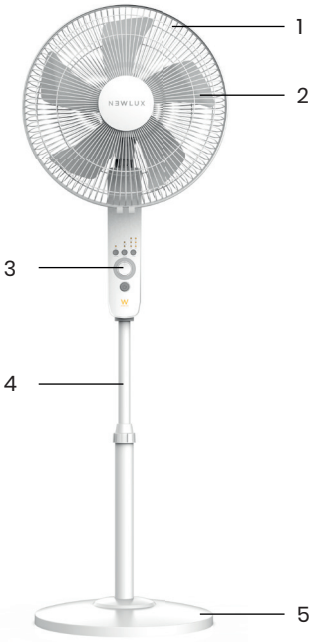


1. Grille
2. Blades
3. Control panel
4. Height adjustable column
5. Base

⚠ *Before using, check the unit is in good condition and the power cord is not damaged. If damaged, contact the seller or Technical Service (TAS).*

**Breakdown of product parts**

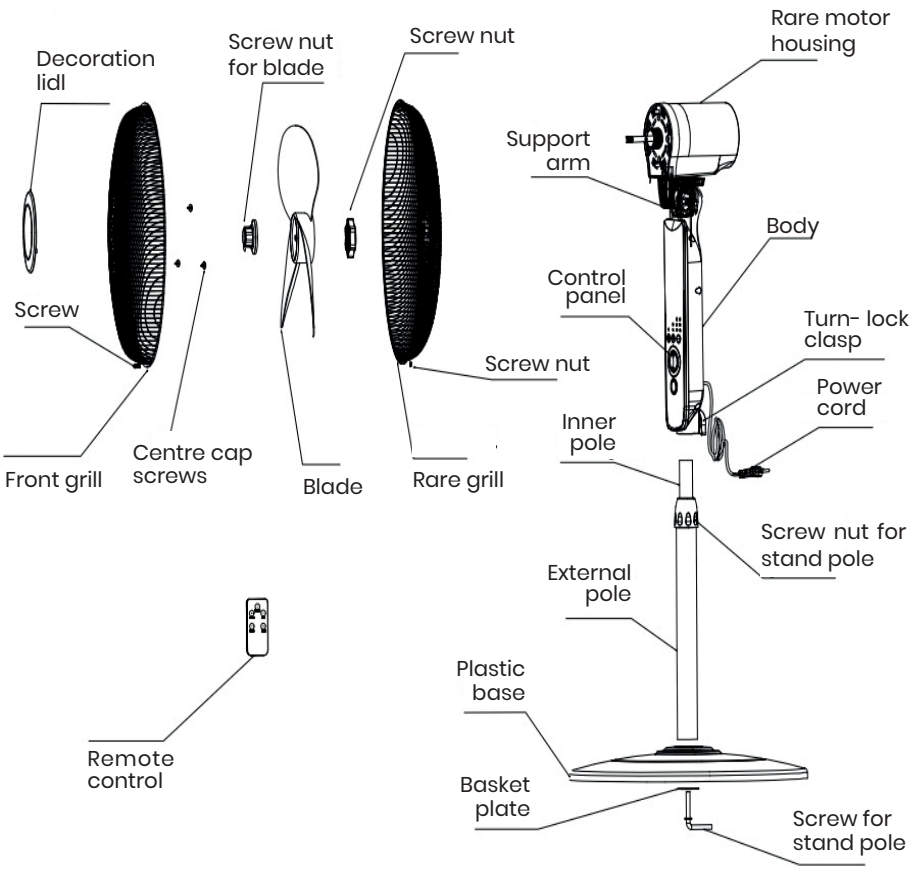


**Pasos a seguir**

1. Unscrew the Height Adjustment Control Collar from the Outer Pipe by turning counter-clockwise and set aside. Pull out the Inner Pipe all the way to the top. ( You may have to push it up from the bottom to get it up).

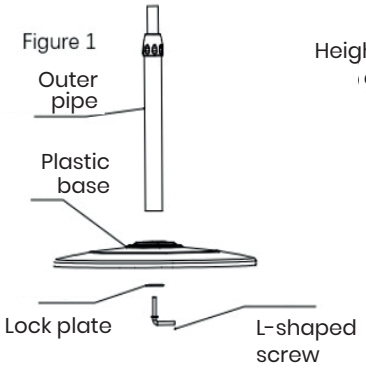


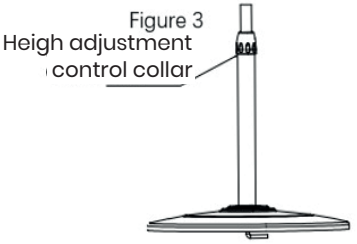


2. Set the Base on level dry surface and remove the Lock Plate and L-shaped screw from the Outer Pipe. Insert the Outer Pipe into the hole on the Base , turn the Base and affix the Outer Pipe using the L-shaped screw and the Lock Plate. Tighten the screw firmly but do not over tighten.
3. Replace the Height adjustment Control Collar and tighten by turning clockwise.
4. Place the fan motor Body into the top of the inner pipe, tighten the Locking nut.

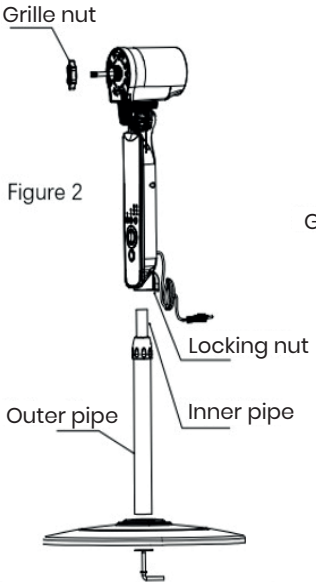


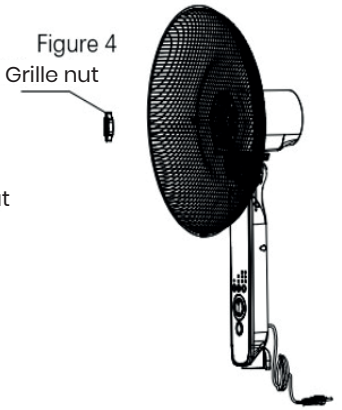

5. Unscrew the Grille Nut on the front of the motor by turning counter clockwise.
6. Mount the Rear Grille to the motor front cover by matching 2 holes on the guard to the 2 round positioning knobs on the motor front cover. Push in firmly until the 2 knobs protrude through the 2 holes.
7. Replace and tighten the Grille Nut by turning nut clockwise to the Rear Grille in place.
8. Put the Fan Blade onto the motor shaft by matching the shafts slots with the blades slot, tighten the Blade with Blade Cap by turning it counterclockwise.

Figure 5

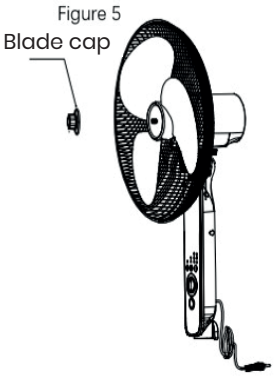


Figure 6

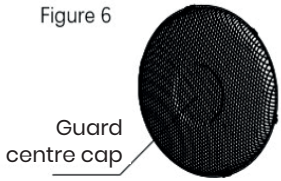


9. Test fan by rotating with your hands, make sure there isn't any contact with the nut. The fan blade should rotate freely, otherwise repeat all steps again, beginning from step 4.
10. Place the Guard Centre Cap onto the Front Grille, attach and tighten the fitting screw .
11. Mount Front Grille onto the Rear Grill and retain in place with the Grille clamps and Screw for grille. Tighten the ring Screw.

Figure 7

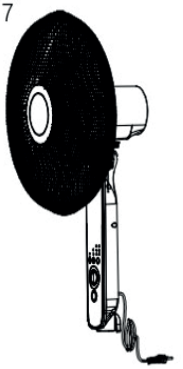

Figure 8

12. Slide out the back cover of the remote control by pressing it at the same time. Insert 2 CR 2025 3V batteries (not supplied) paying attention to the correct orientation mark. Replace the cover by sliding it back to the closed position.

# USE AND OPERATION

### Device operation

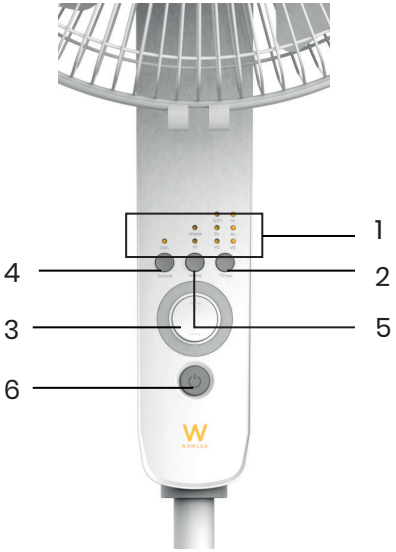


1. Time, mode and speed
2. Time button
3. Speed button
4. Oscillation button
5. Wind category button
6. Power button

**Control panel**

You can switch on the fan via the control panel in the middle of the fan or via the remote control.

- Press the ON/OFF button to start the fan running.
- Press the +/- button or SPEED on the remote control to select the level you want to program: low, medium, and high. By default the fan will start working at medium speed. In the following operations, it will start at the last selected setting.

  **V1 = Low speed  V2 = Medium speed  V3 = High speed**

- Press the MODE button to set the fan mode to: normal, nature or sleep, the mode is displayed on the control panel.

  **Wind = normal  Nature = nature  Sleep = sleep**

- Press the ROTATE button button to activate the oscillation function to obtain a generalised distribution of the breeze. Press the button again to stop the oscillation when the fan head is in the desired position.

  Maximum angle: 85°.

⚠ *Do not reach over the front of the fan when operating the oscillation control to avoid the possibility of your clothes, sleeves, etc. getting caught in the front grille.*

**Timer**

This appliance has a timer with automatic shut-off. Set the timer in 0.5 hour increments up to a maximum of 7.5 hours.

- Press the TIMER button to set the automatic switch-off time you want to program.

There are four indicator lights for the timer: 0.5h, 1h, 2h, 4h.

If 0.5h is illuminated on the panel, it indicates that the timer will switch off after 30 minutes. If the 0.5h and 2h are illuminated, this indicates that it will switch off after 2.5 hours. And if the 0.5h, 1h, 2h and 4h remain illuminated it indicates that it will switch off after 7.5 hours.

**IMPORTANT:** Unplug the fan from the socket if it is not going to be used for a long period of time.

**Remote control**

There are five function keys on the remote control and their functions match those on the fan control panel.

To operate the device with the remote control, you must point it at the fan. The signal reaches long distances.

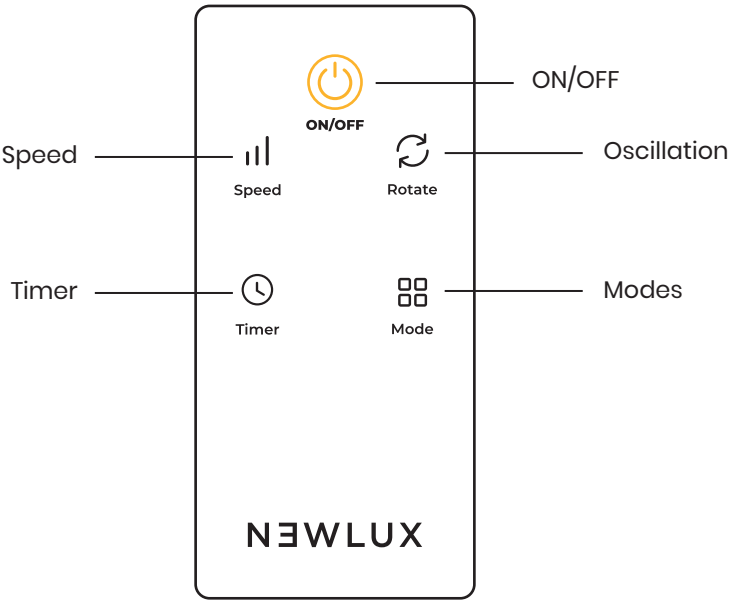


**Setting the device**

The fan head assembly can be tilted to direct the breeze up or down.

Make sure the fan is disconnected from the power supply before adjusting the tilt angle.

## MANTENANCE AND CLEANING

**⚠WARNING**

Before cleaning the fan, remove the power plug from the outlet.

- Clean the main body with a soft, slightly damp cloth. Do not use abrasive or corrosive products.
- Do not immerse any part of the fan in water or any other liquid. If this occurs, do not dip your hand into the liquid; unplug from the supply.
- Carefully dry the device and make sure all electrical parts are dry.
- The motor ventilation openings should be kept free of dust and lint.
- If you are not going to use the fan for a while, you should protect it from dust and humidity; we recommend storing it in its original packaging.

## TECHNICAL DATA

- **Dimensions:** 123x45cm.
- **Power:** 45W
- **Voltage (V):** AC220-240V
- **Frequency (F):** 50Hz
- **Main material:** PP
- **Copper motor**
- **Noise level dB :** 67dB
- **RPM:** 1200
- **Timer:** 7.5 hours
- **Oscillation:** 85°, automatic
- **Foldable**
- **Remote control**
- **Cable length:** 1.65m
- **Blades:** 5 (40cm/16 "Ø)
- **Adjustable height**
- **Speeds:** 3
- **Wind modes:** 3

# IMPORTANT INFORMATION FOR THE CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH DIRECTIVE 2011/65/EC.

At the end of its useful life, you must not dispose of the product as municipal waste. You should take it to a local authority waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of an appliance separately avoids the possible negative consequences for the environment and health resulting from inappropriate disposal. It also allows the recovery of the materials of which it is composed to obtain significant savings in energy and resources.

As a reminder of the need to dispose of appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled bin.

# FRANÇAIS

Ventilateur sur pied

**Newlux WindPure Stand W550 Smart**

# PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

**Avant de commencer**

- Lisez attentivement les instructions de ce manuel avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.
- Éteignez et débranchez l'appareil en retirant la fiche, sans tirer sur le cordon, après utilisation, avant de changer d'accessoire, de nettoyer et/ou d'entretenir.
- Ne laissez pas le ventilateur fonctionner sans surveillance.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau et ne versez pas d'eau dessus.
- Ne placez pas le ventilateur à proximité de sources de chaleur.
- Il ne doit pas être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants manipuler l'appareil, cela pourrait être dangereux.
- Si l'appareil présente des pièces endommagées, ne le mettez pas en marche. Contactez le vendeur ou le Service d'Assistance Technique (SAT).
- N'exposez pas l'appareil à la lumière du soleil ou aux intempéries.
- N'utilisez pas l'appareil pour des fonctions non indiquées dans ce manuel, il est conçu exclusivement pour un usage domestique.
- Personne ne doit démonter ou transformer le produit, à l'exception des techniciens de service désignés par Newlux, car cela peut provoquer risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure corporelle.
- Cet appareil n'est PAS destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites en raison d'un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou instruites dans l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Si une rallonge est utilisée, vérifiez qu'elle est en parfait état et qu'elle est adaptée à la puissance du ventilateur.

**⚠ AVERTISSEMENT**

Si le câble d'alimentation est endommagé, veuillez ne pas utiliser le ventilateur. Celui-ci doit être remplacé par le service technique officiel.

**Sécurité dans l'utilisation**

- Après avoir retiré le matériel d'emballage, vérifiez l'intégrité du ventilateur.
- Il s'agit d'un appareil électrique, il faut donc respecter les consignes de sécurité. Assurez-vous que la tension de fonctionnement (voltage) du ventilateur correspond à celle de l'installation électrique.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'éviers ou d'autres récipients contenant des liquides.
- Tenez le ventilateur éloigné des textiles (tissus, rideaux, canapés, etc.).
- Ne pas couvrir l'entrée et la sortie d'air.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas en contact avec des surfaces rugueuses, chaudes ou brûlantes, et qu'il n'est pas tordu ou enroulé autour de l'appareil.
- Placez l'appareil sur une surface horizontale et plate ; il ne doit pas être placé sur un plan incliné car l'appareil pourrait basculer.
- N'utilisez pas de matériaux inflammables ou d'aérosols à proximité de l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- En cas de panne ou de dysfonctionnement, éteignez le ventilateur et contactez le revendeur ou le service d'assistance technique (SAT).

# CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Contrôle intelligent,** programmez les paramètres du ventilateur confortablement avec la télécommande depuis votre canapé. Le confort et l'intelligence à votre service.
- **Minuterie 7.5 h,** programmez l'arrêt automatique du ventilateur. Choisissez la durée à partir du panneau de commande ou de la télécommande, jusqu'à 7,5 heures, et oubliez de l'éteindre ou d'avoir des coûts énergétiques inutiles. Cette fonction est parfaite pour les nuits les plus chaudes.
- **5 pales,** réduit le bruit et distribue l'air uniformément. Diamètre 40 cm.
- **Technologie cuivre,** moteur exclusif en cuivre de dernière génération, grâce à ce moteur, la durée de vie du ventilateur sera prolongée et l'efficacité améliorée, la consommation réduite. Systèmes de sécurité intégrés.
- **Vitesse d'air réglable,** 3 vitesses de fonctionnement, adapte l'intensité du flux d'air en fonction de vos besoins, choisissez facilement entre faible, moyen ou élevé.
- **3 modes d'utilisation intelligents,** sélectionnez le mode qui vous convient le mieux : normal, naturel ou sleep en fonction de vos besoins. Profitez d'une ventilation intelligente.
- **Système oscillant automatique,** qui augmente l'angle de ventilation grâce au système oscillant jusqu'à 85°, générant ainsi une plus grande sensation de fraîcheur et une couverture totale. Il distribue l'air de manière uniforme dans toute la pièce.
- **Windpure :** air frais instantané, obtenez une sensation de rafraîchissement profond dans n'importe quelle pièce de votre maison.
- **Facile à utiliser** grâce au panneau de commande intégré au ventilateur ou à la télécommande, programmez le ventilateur de la manière la plus simple et intuitive.
- **Design élégant et sûr,** rafraîchissez et décorez votre maison en même temps, le design de ce ventilateur s'éloigne des ventilateurs traditionnels grâce à sa ligne monochromatique minimaliste. Disponible en 2 couleurs.
- **Hauteur réglable,** adaptez facilement la hauteur du ventilateur à vos besoins et à tout moment.
- **Tête sûre et inclinable,** choisissez où vous voulez diriger le flux d'air, en inclinant facilement l'angle de la grille, vers le haut ou vers le bas. Grille de sécurité stable (avant et arrière).
- **Silencieux,** en mode silencieux V1 le niveau sonore atteint moins de >50dB.
- **La base robuste et antidérapante** assure la stabilité du ventilateur.
- **Faible consommation,** évite les surprises dans la facture d'électricité, grâce à son efficacité purifiée il obtient un grand débit d'air avec seulement 50W de puissance.

# ASSEMBLAGE

⚠ **AVERTISSEMENT:** N'utilisez pas le ventilateur sans l'avoir préalablement assemblé, y compris la base de support.

Pour effectuer le montage, veuillez vous référer à l'image ci-dessous.

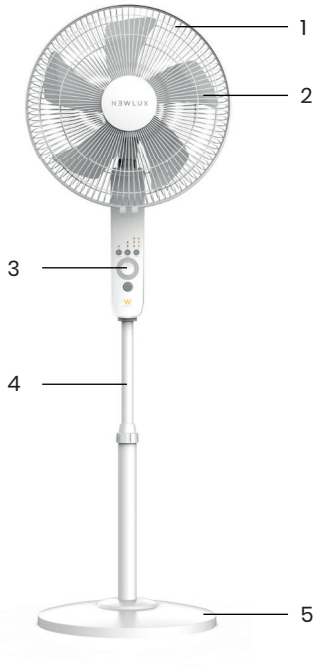


1. Grille
2. Lames
3. Panneau de contrôle
4. Colonne réglable en hauteur
5. Base

⚠ *Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil est en bon état et que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, contactez votre revendeur ou le service d'assistance technique (TAS).*

## Ventilation des parties du produit

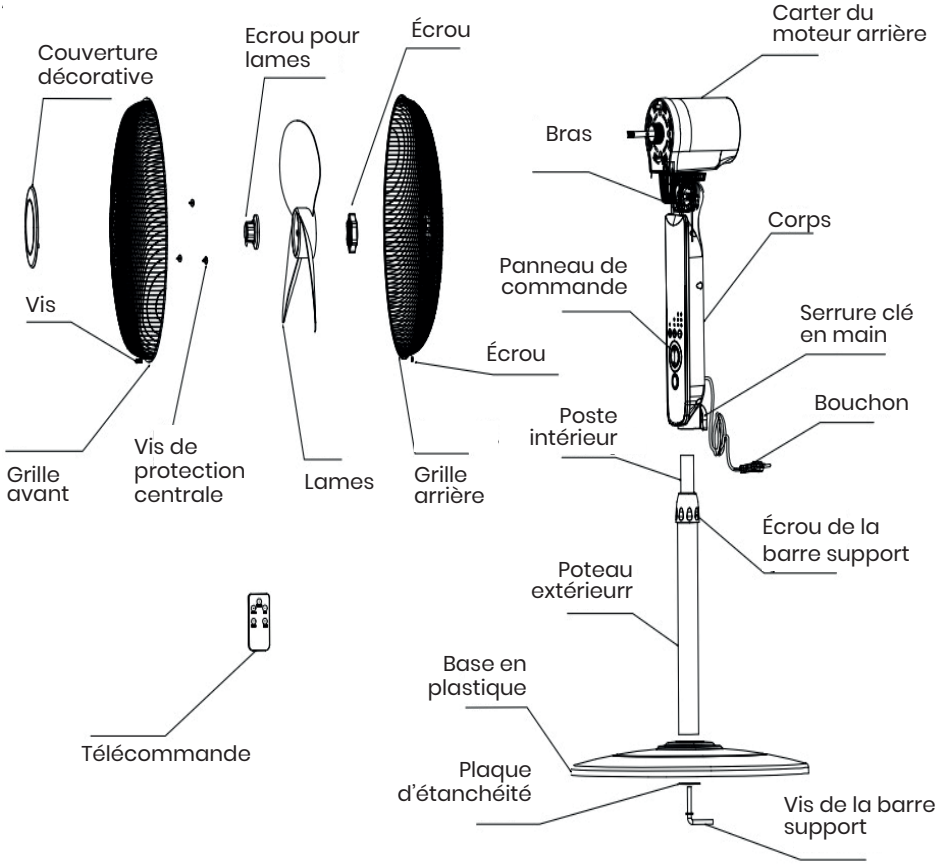


## Étapes à suivre

1. Dévissez l'écrou de la barre de support du tube extérieur en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et mettez-le de côté. Tirez la barre intérieur jusqu'en haut. (Il se peut que vous deviez la pousser depuis le bas pour la soulever).

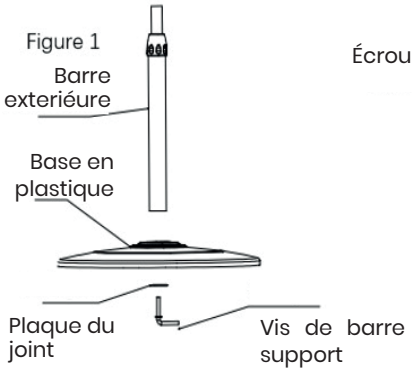


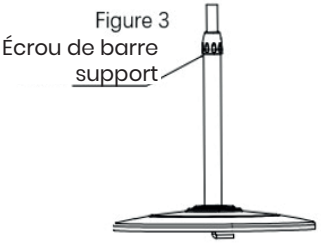


2. Placez la base sur une surface plane et horizontale et retirez la plaque d'étanchéité et la vis du support en forme de L du tube extérieur. Insérez le tube extérieur dans le trou de la base, faites tourner la base. Fixez le tube extérieur à l'aide de la vis de la barre de support en forme de L et de la plaque d'étanchéité. Serrez la vis fermement, mais pas trop.
3. Remettez l'écrou sur la barre de support et serrez-le en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
4. Placez le corps du moteur du ventilateur sur le dessus du tube intérieur, serrez l'écrou de blocage.

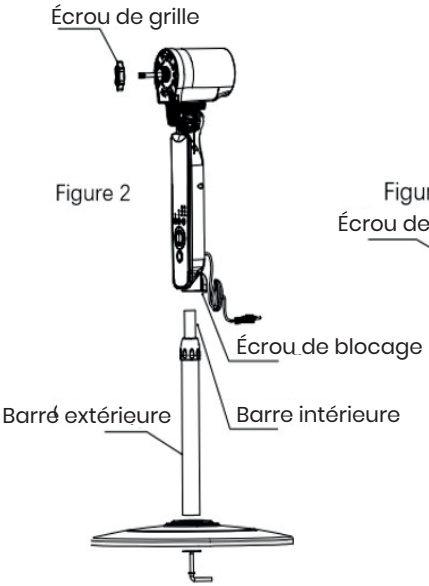


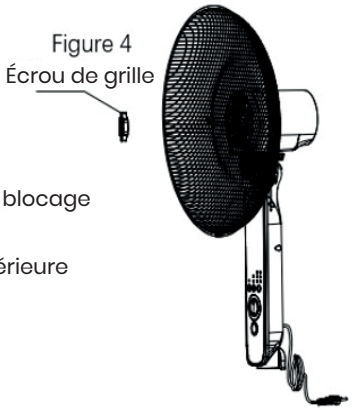

5. Dévissez l'écrou de la grille à l'avant du moteur en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
6. Positionnez la grille arrière en quadrillant les deux trous de la grille avec les roues positionnées dans le carter du moteur.
7. Replacez l'écrou de la grille et serrez-le en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour maintenir la grille arrière en place.
8. Placez les pales du ventilateur sur l'arbre du moteur en faisant correspondre les rainures de l'arbre avec celles des pales du ventilateur. Serrez la lame avec l'écrou de la lame en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Figure 5

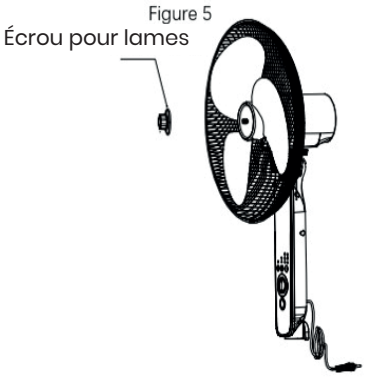


Figure 6

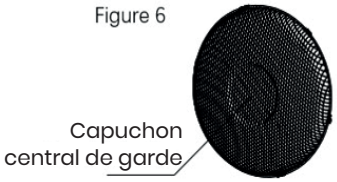


9. Testez le ventilateur en tournant les pales avec vos mains, en vous assurant qu'il n'y a pas de contact avec l'écrou. Elles doivent tourner librement, si ce n'est pas le cas, recommencez toutes les étapes en commençant par l'étape 4.
10. Placez le couvercle de protection sur la grille avant, fixez-le et serrez la vis de fixation.
11. Positionnez la grille avant avec la grille arrière en la bloquant en position avec les pinces de la grille et fixez-la avec la vis de la grille. Serrez-les avec l'écrou.

Figure 7

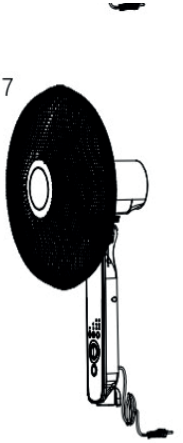

Figure 8

12. Faites glisser le couvercle arrière de la télécommande en appuyant dessus en même temps. Insérez 2 piles CR 2025 3V (non fournies) en faisant attention à la marque d'orientation correcte. Remettez le couvercle en place en le faisant glisser jusqu'à la position fermée.

# UTILISATION ET FONCTIONNEMENT

### Fonctionnement de l'apareil

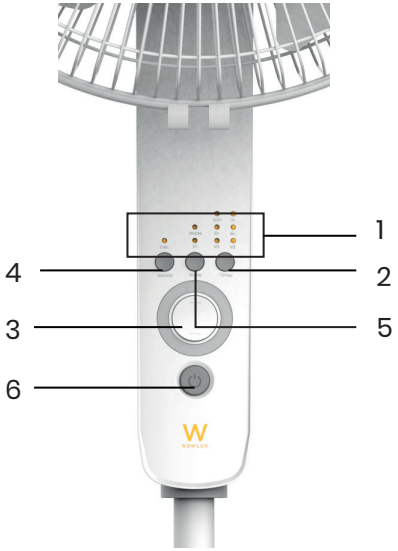


1. Temps, mode et vitesse
2. Bouton de l'heure
3. Bouton de vitesse
4. Bouton pivotant
5. Bouton de catégorie de vent
6. Bouton marche/arrêt

**Panel de control**

Vous pouvez mettre le ventilateur en marche à l'aide du panneau de commande situé au milieu de la face avant du ventilateur ou utiliser la télécommande.

- Appuyez sur le bouton ON/OFF ⏻ pour mettre le ventilateur en marche.
- Appuyez sur le bouton +/- du panneau de commande ou sur SPEED ıll de la télécommande pour sélectionner le niveau que vous souhaitez programmer: faible, moyen et élevé. Par défaut, le ventilateur commence à fonctionner à vitesse moyenne. Dans les opérations suivantes, il fonctionnera selon le dernier réglage sélectionné.

**V1 = Basse vitesse V2 = Moyenne vitesse V3 = Haute vitesse**

- Appuyez sur le bouton MODE ⊞ pour régler le mode du ventilateur sur: normal, nature ou sommeil, le mode est affiché sur le panneau de commande.

**Wind = normal Nature = nature Sleep = sommeil**

- Appuyez sur le bouton ROTATE pour activer la fonction d'oscillation afin d'obtenir une distribution généralisée de la brise. Appuyez à nouveau sur le bouton pour arrêter l'oscillation lorsque la tête du ventilateur est dans la position souhaitée.

  Angle maximal : 85°.

⚠ *Ne passez pas votre main à l'avant du ventilateur lorsque vous actionnez la commande d'oscillation pour éviter que vos vêtements, manches, etc...ne pénètrent dans la grille avant.*

**Minuterie**

Cet appareil est équipé d'une minuterie avec arrêt automatique. Réglez la minuterie par incréments de 0,5 heure jusqu'à un maximum de 7,5 heures.

- Appuyez sur la touche TIMER pour régler l'heure d'arrêt automatique que vous souhaitez programmer.

Il y a quatre témoins lumineux pour la minuterie : 0,5h, 1h, 2h, 4h.

Si le 0. 5h est allumé sur le panneau, cela indique que la minuterie s'éteindra au bout de 30 minutes. Si les 0,5h et 2h sont allumés indiquent qu'il s'éteindra après 2,5 heures. Et si les 0,5h, 1h, 2h et 4h restent allumés indiquent qu'il s'éteindra après 7,5 heures.

IMPORTANT: Débranchez le ventilateur de la prise de courant si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une longue période.

**Télécommande**

Il y a cinq touches de fonction sur la télécommande et leurs fonctions correspondent à celles du panneau de commande du ventilateur.

Pour faire fonctionner l'appareil avec la télécommande, vous devez orienter la télécommande vers le ventilateur. Le signal atteint de longues distances.

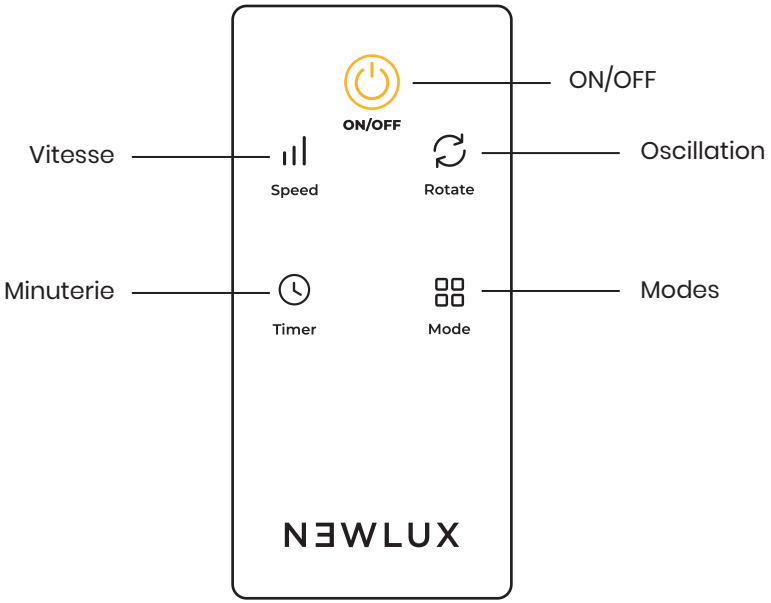


**Réglage de l'appareil**

La tête du ventilateur peut être inclinée pour diriger la brise vers le haut ou le bas.

Assurez-vous que le ventilateur est déconnecté de l'alimentation électrique avant de régler l'angle d'inclinaison.

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

**⚠ AVERTISSEMENT**

Avant de commencer à nettoyer le ventilateur, débranchez la fiche de la prise de courant.

**Nettoyage**

- Nettoyez le corps principal avec un chiffon doux et légèrement humide. N'utilisez pas de produits abrasifs ou corrosifs.
- N'immergez aucune partie du ventilateur dans l'eau ou tout autre liquide. Si cela se produit, ne mettez pas votre main dans le liquide, retirez d'abord la fiche de la prise.
- Séchez soigneusement l'appareil et assurez-vous que toutes les parties électriques sont sèches.
- Il est important que les ouvertures de ventilation du moteur soient exemptes de poussière et de peluches.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser le ventilateur pendant un certain temps, vous devez le protéger de la poussière et de l'humidité; il est recommandé de le ranger dans son emballage d'origine.

## DONNÉES TECHNIQUES

- **Dimensions :** 123x45cm.
- **Puissance :** 45W
- **Voltage (V) :** AC220-240V
- **Fréquence (F) :** 50Hz
- **Matériau principal :** PP
- **Moteur en cuivre**
- **Niveau sonore dB :** 67dB
- **Tr/min :** 1200
- **Minuterie:** 7,5 horas
- **Orientation :** 85º, automatique
- **Abatible**
- **Télécommande**
- **Longueur du câble :** 1.65 m.
- **Lames :** 5 (40cm/16 "Ø)
- **Hauteur réglable**
- **Vitesse :** 3
- **Modes de vent :** 3

# INFORMATIONS IMPORTANTES POUR L'ELIMINATION CORRECTE DU PRODUIT CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 2011/65/CE.

À la fin de sa vie utile, vous ne devez pas éliminer le produit comme un déchet municipal. Vous devez l'apporter à un centre de collecte des déchets des autorités locales ou à un revendeur offrant ce service. L'élimination séparée d'un appareil permet d'éviter les éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé résultant d'une élimination inappropriée. En outre, les matériaux qui le composent peuvent être récupérés afin de réaliser d'importantes économies d'énergie et de ressources.

Pour rappeler la nécessité d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit est marqué d'une poubelle à roulettes barrée.

# ITALIANO

Ventilatore in piedi

**Newlux WindPure Stand W550 Smart**

# PRECAUZIONI DI SICUREZZA

**Prima di iniziare**

- Leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale prima di usare il dispositivo. Conservare questo manuale per una consultazione futura.
- Spegnere e scollegare l'apparecchio togliendo la spina, senza tirare il cavo, dopo l'uso, prima di cambiare gli accessori, di effetture la pulizia e/o la manutenzione.
- Non lasciare il ventilatore in funzione incustodito.
- Non immergere l'apparecchio in acqua e non versarci sopra dell'acqua.
- Non posizionare il ventilatore in prossimità di fonti di calore.
- Non deve essere usato dai bambini. Non permettere ai bambini di maneggiare l'apparecchio, potrebbe essere pericoloso.
- Se l'apparecchio ha delle parti danneggiate, non accenderlo. Contattare il rivenditore o il Servizio di Assistenza Tecnica (SAT).
- Non esporre l'apparecchio alla luce del sole o agli elementi atmosferici.
- Non utilizzare l'apparecchio per funzioni non indicate in questo manuale ; è progettato esclusivamente per uso domestico.
- Nessuno dovrebbe smontare o trasformare il prodotto, eccetto i tecnici dell'assistenza Newlux designati, in quanto questo potrebbe causare rischi di incendio, scosse elettriche o lesioni personali.
- Questo apparecchio NON è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali a causa della mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Se si usa una prolunga, controllare che sia in perfette condizioni e che sia adatta alla potenza del ventilatore.

**⚠ ATTENZIONE**

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, non utilizzare il ventilatore.Dovrà essere sostituito da un centro di assistenza ufficiale.

**Sicurezza nell'uso**

- Dopo aver rimosso il materiale d'imballaggio, controllate l'integrità del ventilatore.
- Si tratta di un apparecchio elettrico, quindi è necessario osservare le precauzioni di sicurezza. Assicurarsi che la tensione di funzionamento (voltaggio) del ventilatore corrisponda a quella dell'impianto elettrico.
- Non posizionare l'apparecchio in prossimità di lavandini o altri recipienti contenenti liquidi.
- Tenere il ventilatore lontano da materiali tessili (tessuti, tende, divani, ecc.).
- Non coprire l'uscita dell'aria.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia in contatto con superfici ruvide, calde o grezze, e che non sia attorcigliato o arrotolato intorno all'apparecchio.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e orizzontale; non deve essere appoggiato su un piano inclinatom in quanto potrebbe ribaltarsi.
- Non usare materiali infiammabili o aerosol in prossimità dell'apparecchio quando questo è in uso.
- In caso di guasto o malfunzionamento, spegnere il ventilatore e contattare il rivenditore o il Servizio di Assistenza Tecnica (SAT).

# CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- **Smart control:** programma i parametri del ventilatore comodamente con il telecomando dal tuo divano. Comfort e intelligenza al tuo servizio.
- **Timer di 7,5 ore:** programma il ventilatore per lo spegnimento automatico. Scegli il tempo dal pannello di controllo o utilizando il telecomando, fino a 7,5 ore, e dimenticati di spegnerlo o di avere spese di energia inutili. Questa funzione è perfetta per le notti più calde.
- **5 pale:** riduce il rumore e distribuisce l'aria in modo uniforme. Diametro 40 cm.
- **Tecnologia in rame:** motore esclusivo in rame di ultima generazione; grazie a questo motore si prolunga la vita utuile del ventilatore e si migliora l'efficienza, riducendo il consumo. Sistemi di sicurezza integrati.
- **Velocità dell'aria regolabile:** 3 velocità di funzionamento; adatta l'intensità del flusso d'aria secondo le tue esigenze, e scegli facilmente tra bassa, media o alta.
- **3 modalità d'uso inteligente:** seleziona la modalità più adatta ad ogni momento, scegliendo tra normale, naturale o sleep secondo le tue esigenze. Goditi una ventilazione intelligente.
- **Sistema di oscillazione automatico:** aumenta l'angolo di ventilazione grazie al sistema oscillante fino a 85º, generando così una maggiore sensazione di freschezza e ottenendo una copertura totale. Distribuisce l'aria in modo uniforme in tutta la stanza.
- **Windpure:** aria fresca istantanea, con una profonda sensazione rinfrescante in qualsiasi stanza della tua casa.
- **Facile da usare:** grazie al pannello di controllo integrato nel ventilatore o al telecomando, programma il ventilatore nel modo più semplice e intuitivo.
- **Design elegante e sicuro:** rinfresca e decora la tua casa nello stesso momento; il design di questo ventilatore è diverso da quello dei ventilatori tradizionali, grazie alla sua linea monocromatica minimalista. Disponibile in 2 colori.
- **Altezza regolabile:** adatta facilmente l'altezza del ventilatore a seconda delle tue esigenze e in qualsiasi momento.
- **Testa sicura e inclinabile:** scegli la direzione del flusso d'aria, inclinando facilmente l'angolo della griglia, verso l'alto o verso il basso. Griglia di sicurezza stabile (anteriore e posteriore).
- **Silenzioso:** in modalità silenziosa V1, il livello di rumore raggiunge meno di >50dB.
- **Base robusta e antiscivolo:** fornisce stabilità al ventilatore.
- **Basso consumo:** evita sorprese nella bolletta elettrica, grazie alla sua efficienza depurata permette di ottenere un grande flusso d'aria con solo 50W di potenza.

# MONTAGGIO

⚠ **AVVERTENZA:** Non utilizzare il ventilatore senza averlo prima montato, compresa la base di supporto.

Per effettuare il montaggio, fare riferimento all'immagine qui di seguito.

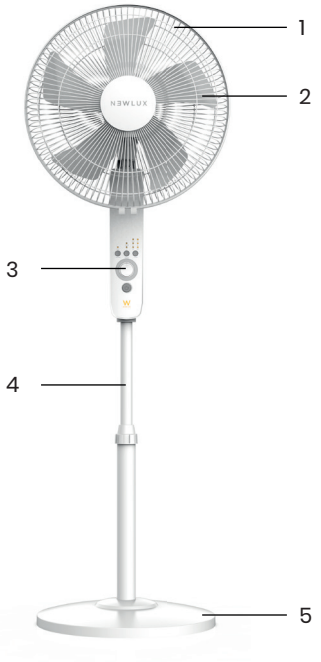


1. Griglia
2. Pale
3. Pannello di controllo
4. Colonna regolabile in altezza
5. Base

⚠ *Prima di ogni utilizzo, controllare che l'unità sia in buone condizioni e che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, contattare il proprio rivenditore o il servizio di assistenza tecnica (SAT).*

## Analisi dei componenti del prodotto

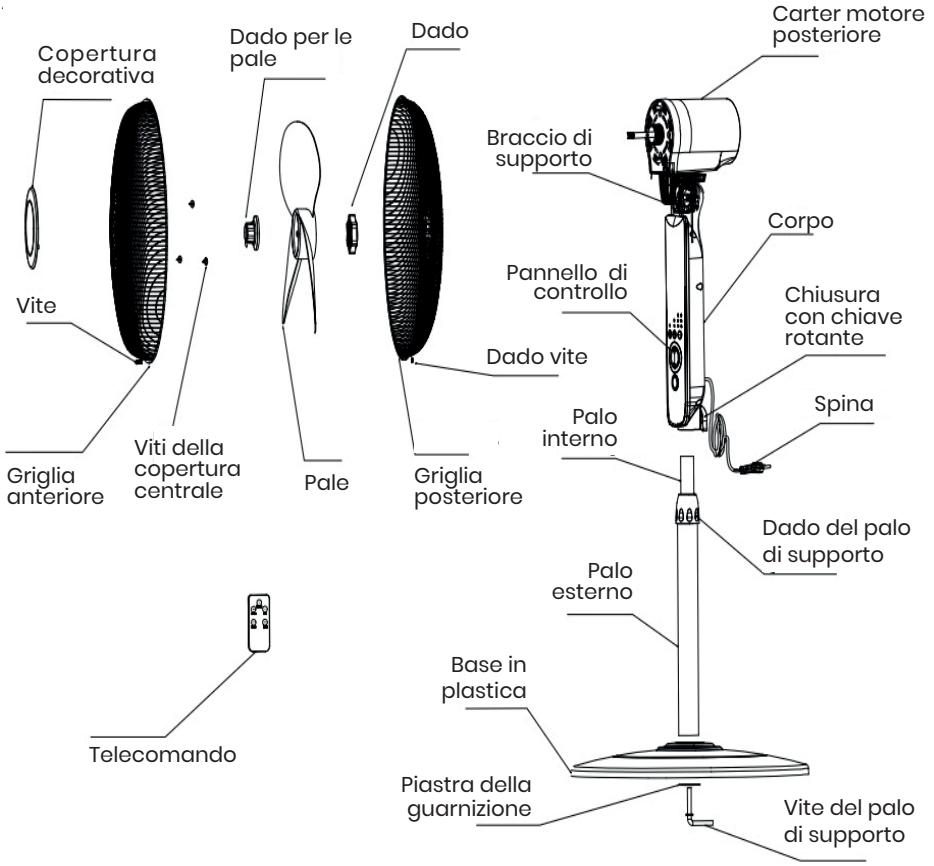


### Passi da seguire

1. Svitare il dado del palo di supporto del tubo esterno girandolo in senso antiorario e metterlo da parte. Estrarre il palo interno fino alla parte superiore (potrebbe essere necessario spingerlo dal basso per sollevarlo).

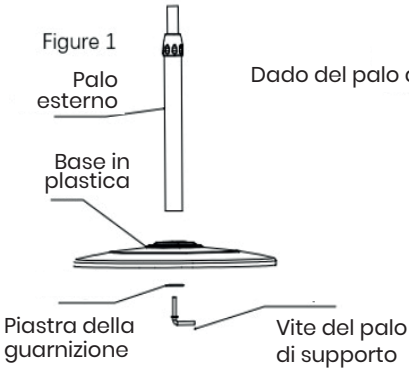


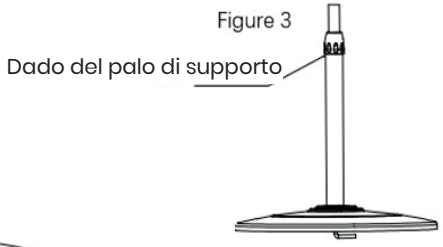


2. Posizionare la base su una superficie liscia e pianeggiante e rimuovere la piastra della guarnizione e la vite del palo di supporto a forma di L del tubo esterno. Inserire il tubo esterno nel foro della base, e ruotare la base. Fissare il tubo esterno con la vite del palo di supporto a forma di L e la piastra della guarnizione. Stringere la vite saldamente ma non troppo.
3. Riposizionare il dado del palo di sostegno e stringerlo girandolo in senso orario.
4. Posizionare il corpo del motore del ventilatore nella parte superiore del tubo interno, e serrare il dado di bloccaggio.

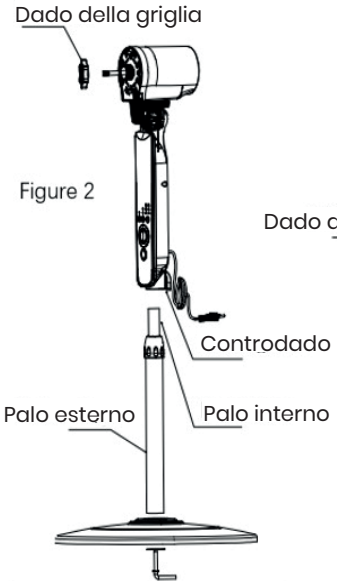

5. Svitare il dado della griglia dalla parte anteriore del motore girandolo in senso antiorario.
6. Posizionare la parte posteriore della griglia facendo combaciare i due fori della griglia con le ruote posizionate nel carter del motore.
7. Riposizionare il dado della griglia e stringerlo ruotandolo in senso orario per tenere la griglia posteriore in posizione.
8. Posizionare le pale del ventilatore sull'albero del motore facendo corrispondere le scanalature sull'albero con quelle delle pale del ventilatore. Stringere la pala con il dado per le pale girandolo in senso antiorario.

Figure 5

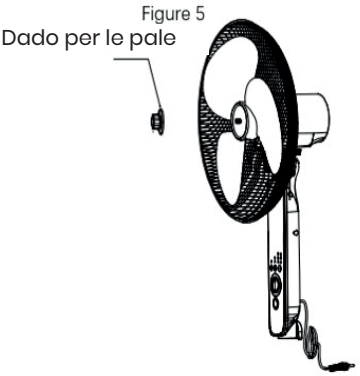


Figure 6

9. Provare il ventilatore girando le pale con le mani, assicurandosi che non ci sia contatto con il dado. Dovrebbero ruotare liberamente; se così non fosse, ripetere di nuovo tutti i passaggi a partire dal punto 4.
10. Posizionare il coperchio di protezione sulla griglia anteriore, fissarlo e stringere la vite di fissaggio.
11. Posizionare la griglia anteriore con la griglia posteriore bloccandola in posizione con i morsetti della griglia e fissarla con la vite della griglia. Serrarli con il dado.

Figure 7

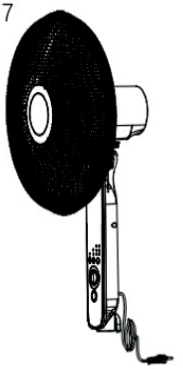

Figure 8

12. Sfilare il coperchio posteriore del telecomando, premendolo nello stesso tempo. Inserire 2 batterie CR 2025 3V (non fornite) facendo attenzione al segno di orientamento corretto. Riposizionare il coperchio facendolo scorrere fino alla posizione di chiusura.

# USO E FUNZIONAMENTO

### Funzionamento del dispositivo

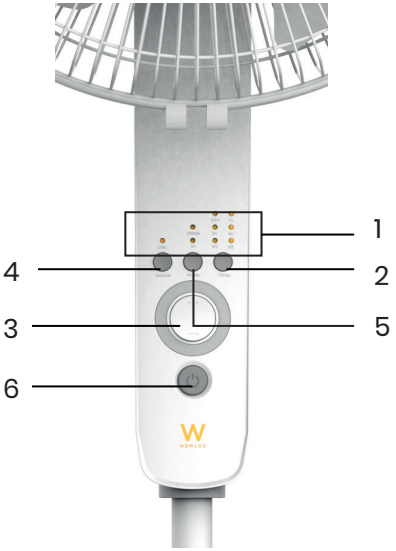


1. Tempo, modo e velocità
2. Pulsante del tempo
3. Pulsante della velocità
4. Pulsante di oscillazione
5. Pulsante categoria vento
6. Pulsante di accensione

**Pannello di controllo**

È possibile accendere il ventilatore tramite il pannello di controllo posto nella parte anteriore centrale del ventilatore o utilizzare il telecomando.

- Premere il pulsante ON/OFF per avviare il funzionamento del ventilatore.
- Premere il pulsante +/- sul pannello di controllo o SPEED sul telecomando per selezionare il livello che si desidera programmare: basso, medio e alto. Per impostazione predefinita, il ventilatore inizierà a lavorare a velocità media. Nelle operazioni successive, si avvierà con l'ultima impostazione selezionata.

  **V1 = Velocità bassa  V2 = Velocità media  V3 = Velocità alta**

- Premere il pulsante MODE per impostare la modalità del ventilatore scegliendo tra normale, natura o sonno; la modalità viene visualizzata sul pannello di controllo.

  **Wind = normale  Nature = natura  Sleep = sonno**

- Premere il pulsante ROTATE per attivare la funzione di oscillazione per avere una distribuzione generalizzata del flusso d'aria. Premere nuovamente il pulsante per fermare l'oscillazione quando la testa del ventilatore si trova nella posizione desiderata.

  Angolo massimo: 85°.

⚠ *Non passare la mano nella parte anteriore del ventilatore quando si aziona il comando di oscillazione per evitare che i vestiti, le maniche, ecc. rimangano impigliati nella griglia anteriore.*

**Timer**

Questo apparecchio ha un timer con spegnimento automatico. Impostare il timer con incrementi di 0,5 ore fino a un massimo di 7,5 ore.

- Premere il pulsante TIMER per impostare il tempo di spegnimento automatico che si desidera programmare.

Ci sono quattro spie per il timer: 0,5h, 1h, 2h, 4h.

Se 0.5h è illuminato sul pannello, questo indica che il timer si spegnerà dopo 30 minuti. Se 0,5h e 2h sono illuminati, questo indica che il timer si spegnerà dopo 2,5 ore. E se 0,5h, 1h, 2h e 4h rimangono illuminate, questo indica che il timer si spegnerà dopo 7,5 ore.

**IMPORTANTE:** Scollegare il ventilatore dalla presa di corrente se non lo si usa per un lungo periodo di tempo.

**Telecomando**

Ci sono cinque tasti funzione sul telecomando, e le loro funzioni corrispondono a quelle del pannello di controllo del ventilatore

Per far funzionare il dispositivo con il telecomando, è necessario puntarlo verso il ventilatore. Il segnale raggiunge lunghe distanze.

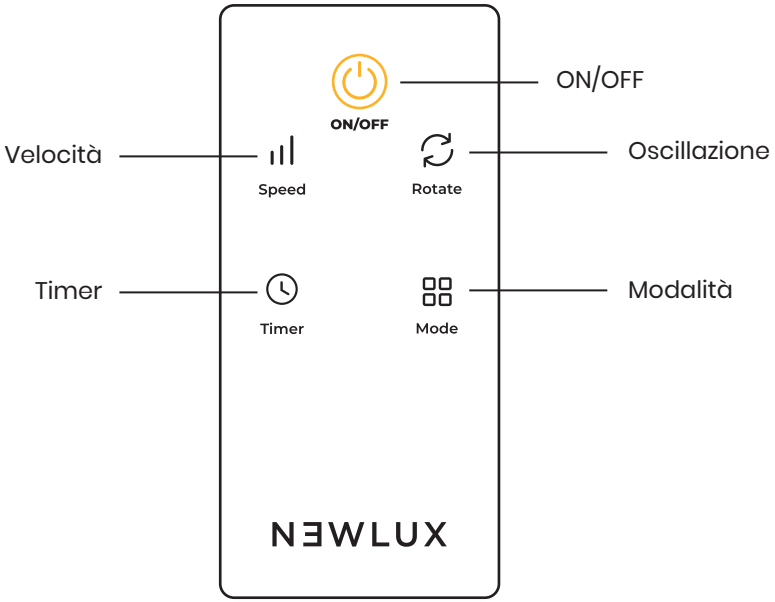


**Regolazione del dispositivo**

Il gruppo della testa del ventilatore può essere inclinato per dirigere il flusso d'aria verso l'alto o verso il basso.

Assicurarsi che il ventilatore sia scollegato dall'alimentazione prima di regolare l'angolo di inclinazione.

# MANUTENZIONE E PULIZIA

**⚠ ATTENZIONE**

Prima di iniziare a pulire il ventilatore, staccare la spina dalla presa di corrente.

**Pulizia**

- Pulire il corpo principale con un panno morbido e leggermente umido. Non usare prodotti abrasivi o corrosivi.
- Non immergere nessuna parte del ventilatore in acqua o in altro liquido. Se questo dovesse accadere, non immergere la mano nel liquido, ma prima staccare la spina dalla presa di corrente.
- Asciugare accuratamente l'apparecchio e accertarsi che tutte le parti elettriche siano asciutte.
- È importante che le bocchette di ventilazione del motore siano mantenute prive da polvere e lanugine.
- Se non si userà il ventilatore per un po' di tempo, è necessario proteggerlo dalla polvere e dall'umidità; si consiglia di conservarlo nella sua confezione originale.

# DATI TECNICI

- **Dimensioni:** 123x45cm
- **Potenza:** 45W
- **Tensione (V):** AC220-240V
- **Frequenza (F):** 50Hz
- **Materiale principale:** PP
- **Motore in rame**
- **Livello di rumore dB:** 67dB
- **Giri/min:** 1200
- **Timer:** 7,5 horas
- **Oscillazione:** 85º, automatico
- **Pieghevole**
- **Telecomando**
- **Lunghezza del cavo:** 1.65 m.
- **Lame:** 5 (40cm/16 "Ø)
- **Altezza regolabile**
- **Velocità:** 3
- **Modalità del flusso d'aria:** 3

# INFORMAZIONI IMPORTANTI PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2011/65/CE.

Alla fine della sua vita utile, non si deve smaltire il prodotto come rifiuto urbano. È necessario portarlo in un centro di raccolta dei rifiuti dell'amministrazione locale o presso un distributore che fornisca questo servizio. Lo smaltimento separato di un elettrodomestico evita le possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute derivanti da uno smaltimento inappropriato. Inoltre, i materiali di cui è composto possono essere recuperati per ottenere un notevole risparmio di energia e di risorse.

Come promemoria della necessità di smaltire gli elettrodomestici separatamente, il prodotto è contrassegnato da un bidone con rotelle sbarrato.

# DEUTSCH

Standventilator

**Newlux WindPure Stand W550 Smart**

# SICHERHEITSMASSNAHMEN

**Bevor Sie beginnen**

- Lesen Sie die Anweisungen in dieser Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
- Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch, vor dem Wechsel von Zubehör, der Reinigung und/oder der Wartung aus und ziehen Sie den Netzstecker, ohne am Kabel zu ziehen.
- Lassen Sie den Ventilator nicht unbeaufsichtigt laufen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein und übergießen Sie es nicht mit Wasser.
- Stellen Sie den Ventilator nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.
- Es darf nicht von Kindern benutzt werden. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät hantieren, es könnte gefährlich sein.
- Wenn das Gerät beschädigte Teile aufweist, schalten Sie es nicht ein. Wenden Sie sich an den Händler oder den technischen Kundendienst (TKD).
- Setzen Sie das Gerät nicht dem Sonnenlicht oder Witterungseinflüssen aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für Funktionen, die nicht in dieser Anleitung angegeben sind, es ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt.
- Niemand außer den von Newlux benannten Servicetechnikern darf das Produkt zerlegen oder umbauen, da dies zu Feuer-, Stromschlag- oder Verletzungsgefahr führen kann.
- Dieses Gerät ist NICHT zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten aufgrund mangelnder Erfahrung und Kenntnisse bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
- Wenn ein Verlängerungskabel verwendet wird, prüfen Sie, ob es in einwandfreiem Zustand ist und für die Leistung des Ventilators geeignet ist.

**⚠ WARNUNG**

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, darf der Ventilator nicht verwendet werden. Sie muss vom offiziellen technischen Kundendienst ausgetauscht werden.

**Betriebssicherheit**

- Überprüfen Sie nach dem Entfernen des Verpackungsmaterials die Unversehrtheit des Ventilators.
- Da es sich um ein elektrisches Gerät handelt, müssen die Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden. Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsspannung (Spannung) des Ventilators mit derjenigen der Elektroinstallation übereinstimmt.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Waschbecken oder anderen Flüssigkeitsbehältern auf.
- Halten Sie den Ventilator von Textilien fern (Stoffe, Vorhänge, Sofas usw.).
- Decken Sie den Luftauslass nicht ab.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel nicht mit rauen, heißen oder heißen Oberflächen in Berührung kommt und dass es nicht verdreht oder um das Gerät gewickelt ist.
- Stellen Sie das Gerät auf eine waagerechte, ebene Fläche; es darf nicht auf eine schiefe Ebene gestellt werden, da das Gerät umkippen könnte.
- Verwenden Sie keine brennbaren Materialien oder Aerosole in der Nähe des Geräts, wenn es in Betrieb ist..
- Im Falle einer Störung oder eines Ausfalls schalten Sie den Ventilator aus und wenden Sie sich an den Händler oder den technischen Kundendienst (TKD).

# PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- **Smart control,** programmieren Sie die Parameter des Ventilators bequem mit der Fernbedienung von Ihrem Sofa aus. Komfort und Intelligenz zu Ihren Diensten.
- **7,5-Stunden-Timer:** Programmieren Sie den Ventilator so, dass er sich automatisch ausschaltet. Wählen Sie die Zeit über das Bedienfeld oder die Fernbedienung, bis zu 7,5 Stunden, und vergessen Sie das Ausschalten oder unnötige Energiekosten. Diese Funktion ist perfekt für die heißesten Nächte.
- **5 Flügel,** reduziert den Lärm und verteilt die Luft gleichmäßig. Durchmesser 40 cm.
- **Copper Technology,** exklusiver Kupfermotor der neuesten Generation. Dank dieses Motors wird die Lebensdauer des Ventilators verlängert und der Wirkungsgrad verbessert, wodurch der Verbrauch reduziert wird. Eingebaute Sicherheitssysteme.
- **Einstellbare Luftgeschwindigkeit,** 3 Betriebsgeschwindigkeiten, passt die Intensität des Luftstroms an Ihre Bedürfnisse an, wählen Sie einfach zwischen niedrig, mittel oder hoch.
- **3 intelligente Betriebsmodi.** Wählen Sie den Modus, der zu jeder Zeit am besten zu Ihnen passt: normal, natürlich oder Schlaf, je nach Ihren Bedürfnissen. Genießen Sie intelligente Belüftung.
- **Automatisches Oszillationssystem:** Erweitert den Belüftungswinkel dank des Oszillationssystems auf bis zu 85° und erzeugt so ein größeres Frischegefühl und eine vollständige Abdeckung. Er verteilt die Luft gleichmäßig im Raum.
- **Windpure:** sofortige frische Luft, ein tiefes Erfrischungsgefühl in jedem Raum Ihres Hauses.
- **Einfache Verwendung:** Dank des im Ventilator integrierten Bedienfelds oder der Fernbedienung lässt sich der Ventilator auf einfache und intuitive Weise programmieren.
- **Elegantes und sicheres Design:** Erfrischen und dekorieren Sie Ihr Zuhause gleichzeitig. Das Design dieses Ventilators hebt sich von den traditionellen Ventilatoren dank seiner minimalistischen, monochromen Linie ab. Erhältlich in 2 Farben.
- **Verstellbare Höhe:** die Höhe des Ventilators nach Ihren Bedürfnissen und zu jeder Zeit.
- **Sicherer und klappbarer Kopf:** wählen Sie, wohin Sie den Luftstrom lenken wollen, indem Sie den Winkel des Gitters leicht nach oben oder unten neigen. Stabiler Sicherheitsgitter (vorne und hinten).
- **Geräuschlos,** im Geräuschmodus V1 erreicht der Geräuschpegel weniger als >50dB.
- **Robuster,** rutschfester Sockel, verleiht dem Ventilator Stabilität.
- **Niedriger Stromverbrauch:** Vermeiden Sie Überraschungen bei der Stromrechnung, denn dank seiner gereinigten Effizienz erreicht er einen großen Luftstrom mit nur 50W Leistung.

# MONTAGE

⚠ **WARNUNG:** Benutzen Sie den Ventilator nicht, ohne ihn vorher zusammengebaut zu haben, einschließlich des Standfußes.

Um die Montage vorzunehmen, sehen Sie sich die Abbildung unten an:.

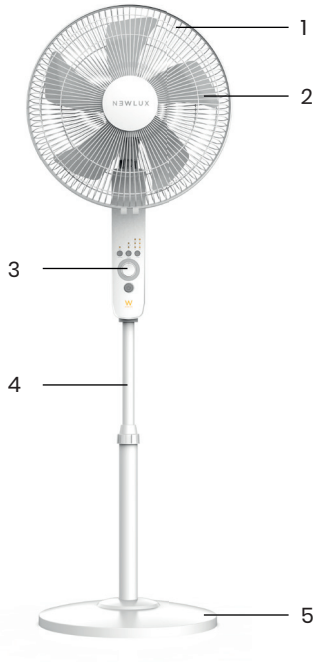


1. Gitter
2. Flügel
3. Bedienfeld
4. Höhenverstellbare Säule
5. Gehäuse

⚠ *Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass das Gerät in gutem Zustand ist und das Netzkabel nicht beschädigt ist. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, wenden Sie sich an den Händler oder den technischen Kundendienst (TKD).*

## Aufschlüsselung der Produktteile

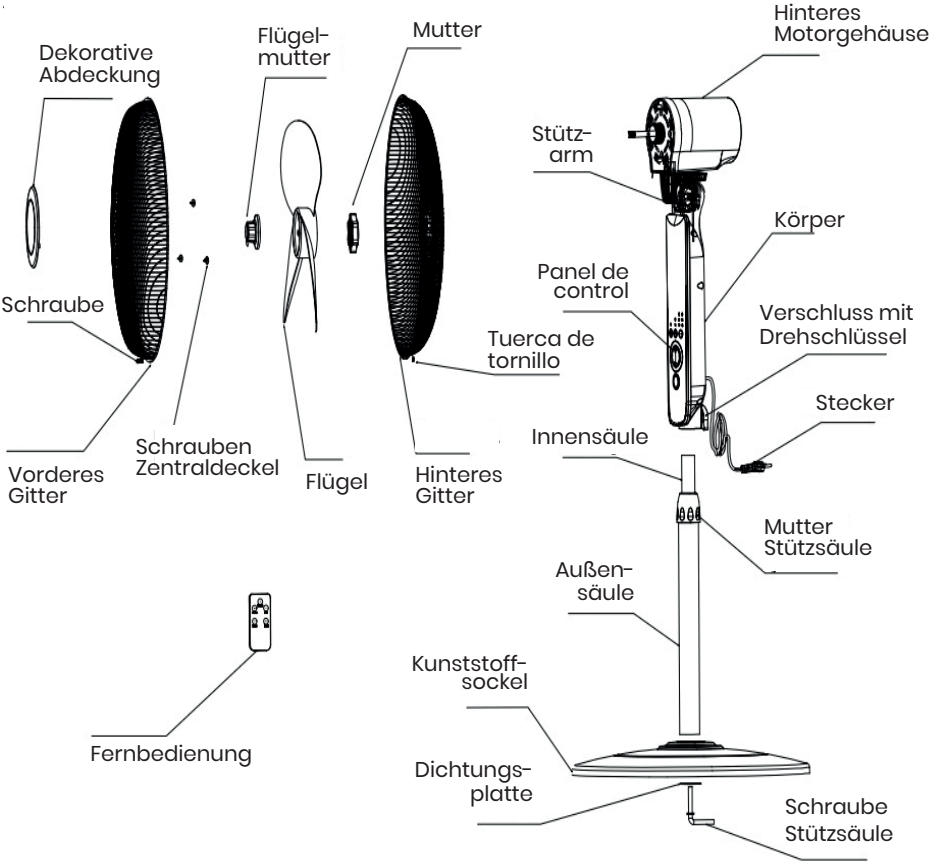


### Schritte

1. Schrauben Sie die Mutter an der äußeren Rohrstütze ab, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen, und legen Sie sie beiseite. Ziehen Sie die Innensäule bis ganz nach oben heraus. (Möglicherweise müssen Sie ihn von unten hochdrücken, um ihn anzuheben).

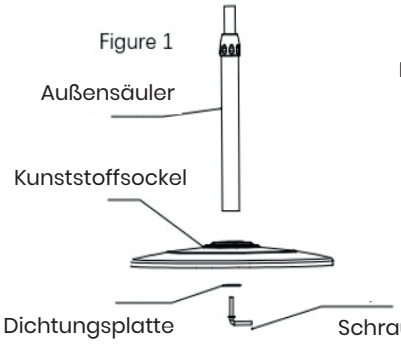


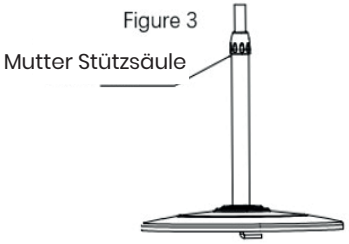


2. Stellen Sie den Sockel auf eine flache, ebene Oberfläche und entfernen Sie die Dichtungsplatte und die Schraube der L-förmigen Stützsäule vom Außenrohr. Stecken Sie das Außenrohr in das Loch im Sockel und drehen Sie den Sockel. Befestigen Sie das Außenrohr mit der Schraube der L-förmigen Stützsäule und der Dichtungsplatte. Ziehen Sie die Schraube fest, aber nicht zu fest an.
3. Setzen Sie die Mutter der Stützsäule wieder ein und ziehen Sie sie durch Drehen im Uhrzeigersinn fest.
4. Setzen Sie den Ventilatormotor auf den oberen Teil des Innenrohrs und ziehen Sie die Kontermutter fest.

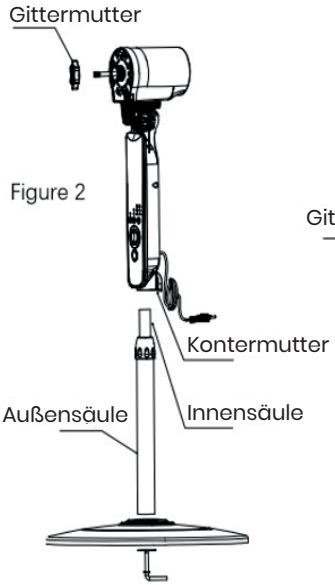


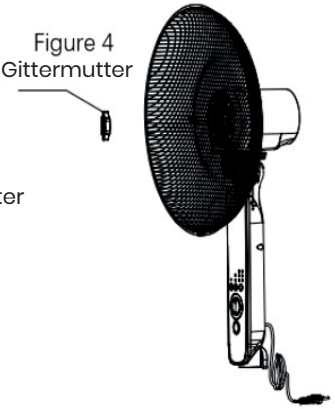

5. Schrauben Sie die Gittermutter an der Vorderseite des Motors ab, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.
6. Positionieren Sie die Rückseite des Gitters, indem Sie die beiden Löcher im Gitter mit den im Motorgehäuse positionierten Rädern ausrichten.
7. Setzen Sie die Gittermutter wieder ein und ziehen Sie sie durch Drehen im Uhrzeigersinn fest, so dass das hintere Gitter in Position ist.
8. Stecken Sie die Ventilatorflügel auf die Motorwelle, so dass die Nuten auf der Welle mit den Nuten in den Flügeln übereinstimmen. Ziehen Sie die Flügel mit der Flügelmutter fest, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Figure 5

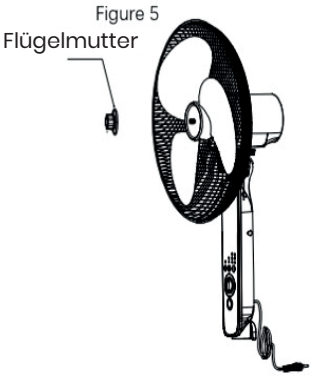


Figure 6

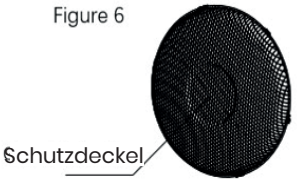


9. Testen Sie den Ventilator, indem Sie die Flügel mit den Händen drehen und darauf achten, dass sie keinen Kontakt mit der Mutter haben. Sie müssen sich frei drehen. Wenn nicht, wiederholen Sie alle Schritte, beginnend mit Schritt 4.
10. Setzen Sie die Schutzabdeckung auf das vordere Gitter, befestigen Sie sie und ziehen Sie die Befestigungsschraube an.
11. Positionieren Sie das vordere Gitter mit dem hinteren Gitter, indem Sie es mit den Gitterklammern festklemmen und mit der Gitterschraube sichern. Ziehen Sie sie mit der Mutter fest.

Figure 7

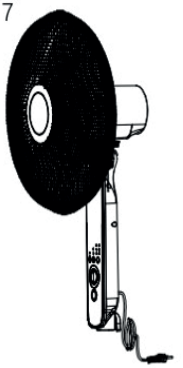

Figure 8

12. Schieben Sie die hintere Abdeckung der Fernbedienung durch gleichzeitiges Drücken heraus. Legen Sie 2 CR 2025 3V-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ein und achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtungsmarkierung. Bringen Sie den Deckel wieder in seine ursprüngliche Position.

# NUTZUNG UND BETRIEB

### Betrieb des Geräts

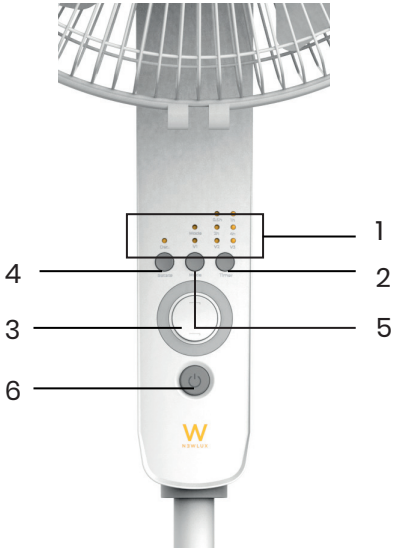


**Bedienfeld**

1. Zeit, Betriebsart und Geschwindigkeit
2. Zeittaste
3. Geschwindigkeitstaste
4. Oszillationstaste
5. Windkatergorietaste
6. Einschalttaste

Sie können den Ventilator über das Bedienfeld im mittleren Bereich des Ventilators oder über die Fernbedienung einschalten.

- Drücken Sie die Taste ON/OFF, ⏻ um den Ventilator in Betrieb zu nehmen.
- Drücken Sie die Taste +/- auf dem Bedienfeld oder SPEED ıll auf der Fernbedienung, um die Stufe auszuwählen, die Sie programmieren möchten: niedrig, mittel und hoch. Standardmäßig läuft der Lüfter mit mittlerer Geschwindigkeit an. Bei den folgenden Vorgängen wird mit der zuletzt gewählten Einstellung begonnen.

**V1 = Mind. Geschw.  V2 = Mittelgeschw.  V3 = Höchstgeschw.**

- Drücken Sie die Taste MODE ⊞ einzustellen: Normal, Natur oder Schlaf. Der Modus wird auf der LED-Anzeige angezeigt.

**Wind = normal  Nature = Natur  Sleep = Schlaf**

- Drücken Sie die Taste ROTATE um die Oszillationsfunktion zu aktivieren und eine allgemeine Verteilung der Brise zu erhalten. Drücken Sie die Taste erneut, um die Oszillation zu stoppen, wenn sich der Ventilatorkopf in der gewünschten Position befindet

  Maximaler Winkel: 85°

⚠ *Greifen Sie nicht über die Vorderseite des Ventilators, wenn Sie die Oszillationssteuerung betätigen, um zu vermeiden, dass sich Ihre Kleidung, Ärmel usw. im vorderen Gitter verfangen.*

**Timer**

Dieses Gerät verfügt über einen Timer mit automatischer Abschaltung. Stellen Sie den Timer in 0,5-Stunden-Schritten bis zu einem Maximum von 7,5 Stunden ein.

- Drücken Sie die Taste TIMER um die automatische Ausschaltzeit einzustellen, die Sie programmieren möchten.

Es gibt vier Kontrollleuchten für den Timer: 0,5h, 1h, 2h, 4h.

Wenn 0.5h auf dem Bedienfeld leuchtet, bedeutet dies, dass sich der Timer nach 30 Minuten ausschaltet. Wenn die Anzeigen 0.5h und 2h aufleuchten, bedeutet dies, dass sich das Gerät nach 2,5 Stunden ausschaltet. Und wenn die Anzeigen 0,5h, 1h, 2h und 4h aufleuchten, bedeutet dies, dass sich das Gerät nach 7,5 Stunden ausschaltet.

**WICHTIG:** Trennen Sie den Ventilator vom Stromnetz, wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzen.

## Fernbedienung

Auf der Fernbedienung befinden sich fünf Funktionstasten, deren Funktionen mit denen des Ventilator-Bedienfelds übereinstimmen.

Um das Gerät mit der Fernbedienung zu bedienen, müssen Sie diese auf den Ventilator richten. Das Signal erreicht große Entfernungen..

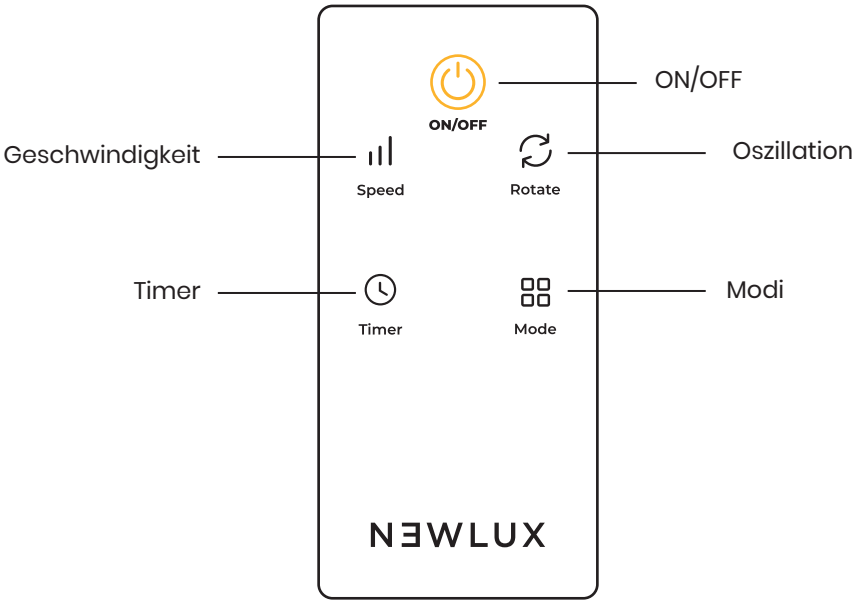


## Einstellen des Geräts

Der Ventilatorkopf kann geneigt werden, um die Brise nach oben oder unten zu lenken.

Vergewissern Sie sich, dass der Lüfter von der Stromversorgung getrennt ist, bevor Sie den Neigungswinkel einstellen.

## WARTUNG UND REINIGUNG

**⚠ WARNUNG**

Bevor Sie mit der Reinigung des Ventilators beginnen, ziehen Sieden Netzstecker aus der Steckdose..

- Reinigen Sie das Hauptgehäuse mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine scheuernden oder ätzenden Produkte.
- Tauchen Sie keine Teile des Ventilators in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Tauchen Sie in einem solchen Fall nicht die Hand in die Flüssigkeit, sondern ziehen Sie zuerst den Stecker aus der Steckdose.
- Trocknen Sie das Gerät sorgfältig ab und stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Teile trocken sind.
- Es ist wichtig, dass die Lüftungsöffnungen des Motors frei von Staub und Flusen gehalten werden.
- Wenn Sie den Ventilator eine Zeit lang nicht benutzen, sollten Sie ihn vor Staub und Feuchtigkeit schützen. Es wird empfohlen, ihn in der Originalverpackung aufzubewahren.

## TECHNISCHE DATEN

- **Abmessungen:** 123x45cm
- **Leistung:** 45W
- **Spannung (V):** AC220-240V
- **Frequenz (F):** 50Hz
- **Hauptmaterial:** PP
- **Motor aus Kupfer**
- **Geräuschpegel dB :** 67dB
- **U/min:** 1200
- **Timer:** 7,5 Stunden
- **Schwenken:** 85°, automatisch
- **Klappbar**
- **Fernbedienung**
- **Kabellänge:** 1.65 m.
- **Klingen:** 5 (40cm/16 “Ø)
- **Höhenverstellbar**
- **Geschwindigkeitsbereich:** 3
- **Windmodi:** 3

# WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR DIE KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS GEMÄSS RICHTLINIE 2011/65/EG.

Am Ende seiner Nutzungsdauer darf das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie es zu einer kommunalen Sammelstelle oder zu einem Händler, der diesen Service anbietet. Die getrennte Entsorgung eines Geräts vermeidet die möglichen negativen Folgen für Umwelt und Gesundheit, die sich aus einer unsachgemäßen Entsorgung ergeben. Darüber hinaus können die Materialien, aus denen sie besteht, wiederverwertet werden, was zu erheblichen Energie- und Ressourceneinsparungen führt.

Das Produkt ist mit einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern gekennzeichnet, um daran zu erinnern, dass die Geräte getrennt entsorgt werden müssen.

# PORTUGUÊS

Ventilador de pé

**Newlux WindPure Stand W550 Smart**

# PRECAUÇOES DE SEGURANÇA

**Antes de começar**

- Leia atentamente as instruções deste manual antes de utilizar o dispositivo. Guarde este manual para referência futura.
- Desligue e desconecte o dispositivo removendo a tomada, sem puxar o cabo, após a utilização, antes de mudar os acessórios e antes de fazer limpeza e/ou manutenção.
- Não deixar o ventilador funcionando sem supervisão.
- Não mergulhe o dispositivo em água nem jogue água sobre ele.
- Não coloque o ventilador perto de fontes de calor.
- Não deve ser utilizado por crianças. Não permita que as crianças manuseiem o dispositivo, pode ser perigoso.
- Se o dispositivo tiver quaisquer peças danificadas, não o ligue. Entre em contato com o revendedor ou com o Serviço de Assistência Técnica (SAT).
- Não exponha o dispositivo à luz solar ou elementos do clima.
- Não utilize o dispositivo para funções não indicadas neste manual, ele é concebido exclusivamente para uso doméstico.
- Ninguém deve desmontar ou modificar o produto, exceto os técnicos de serviço designados pela Newlux, uma vez que isto pode causar risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos pessoais.
- Este dispositivo NÃO deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, devido à falta de experiência e conhecimentos, a menos que recebam supervisão ou instruções relativas à utilização do dispositivo por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Se for utilizada uma extensão, verifique se está em perfeitas condições e se é adequada para a potência do ventilador.

**⚠ ADVERTÊNCIA**

Se o cabo de alimentação estiver danificado, não utilize o ventilador. Ele deve ser substituído por um centro de serviço oficial.

**Segurança na utilização**

- Depois de remover o material da embalagem, verifique a integridade do ventilador.
- Trata-se de um dispositivo elétrico, pelo que devem ser observadas precauções de segurança. Verifique se a tensão (voltagem) de funcionamento do ventilador corresponde à da instalação elétrica.
- Não coloque o aparelho perto de baldes ou outros recipientes com líquidos.
- Mantenha o ventilador afastado dos têxteis (tecidos, cortinas, sofás, etc.)
- Não cobrir a entrada e saída de ar.
- Verifique se o cabo elétrico não está em contato com superfícies rugosas, quentes ou ásperas, e que não está torcido ou enrolado em volta do aparelho.
- Coloque o dispositivo sobre uma superfície horizontal e plana; não coloque o dispositivo sobre um local inclinado, pois ele poderia tombar.
- Não utilize materiais inflamáveis ou aerossóis perto do dispositivo quando este estiver sendo utilizado.
- Em caso de falha ou mau funcionamento, desligue o ventilador e entre em contato com o revendedor ou o Serviço de Assistência Técnica (SAT).

# CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- **Smart control:** programe os parâmetros do ventilador com o controlo remoto confortavelmente a partir do seu sofá. Conforto e inteligência ao seu serviço.
- **Temporizador de 7,5h:** programe o ventilador para se desligar automaticamente. Escolha o tempo no painel de controlo ou no controlo remoto, até 7,5 horas, e não se preocupe com desligá-lo ou com custos de energia desnecessários. Esta função é perfeita para as noites mais quentes.
- **5 pás:** reduzem o ruído e distribuem o ar uniformemente. 40 cm de diâmetro.
- **Copper technology:** exclusivo motor de cobre da última geração. Graças a este motor, a vida útil do ventilador é prolongada e a eficiência melhorada, reduzindo o consumo. Sistemas de segurança incorporados.
- **Velocidade do ar ajustável:** com 3 velocidades de funcionamento, adapte a intensidade do fluxo de ar de acordo com as suas necessidades, escolha facilmente entre baixa, média ou alta.
- **3 modos de utilização inteligentes:** selecione o modo que melhor se adapta à ocasião: normal, natural ou sleep, de acordo com as suas necessidades. Desfrute da ventilação inteligente.
- **Sistema oscilante automático:** aumente o ângulo de ventilação, graças ao sistema oscilante até 85º, conseguindo assim uma maior sensação de frescura e uma cobertura total. Distribui o ar uniformemente por toda a divisão.
- **Windpure:** ar fresco instantaneamente. Alcance uma profunda sensação refrescante em qualquer divisão da sua casa.
- **Fácil de usar:** graças ao painel de controlo integrado no ventilador ou no controlo remoto, programe o ventilador da forma mais simples e intuitiva.
- **Design elegante e seguro:** refresque e decore a sua casa ao mesmo tempo; o design deste ventilador afasta-se dos ventiladores tradicionais, graças à sua linha monocromática minimalista. Disponível em 2 cores.
- **Altura ajustável:** adapte facilmente a altura do ventilador às suas necessidades e à ocasião.
- **Cabeça segura e inclinável:** escolha para onde quer dirigir o fluxo de ar, inclinando facilmente o ângulo da grelha para cima ou para baixo. Grelha de segurança estável (dianteira e traseira).
- **Silencioso:** no modo silencioso V1, o nível de ruído atinge menos de >50 dB.
- **A base robusta e antideslizante** proporciona estabilidade ao ventilador.
- **Baixo consumo:** evite surpresas na fatura de eletricidade, graças à sua eficiência depurada consegue um grande fluxo de ar com apenas 50 W de potência.

# MONTAGEM

⚠ **AVISO:** Não utilize o ventilador sem antes montá-lo, incluindo a base de apoio.

Para realizar a montagem, consulte a imagem abaixo.

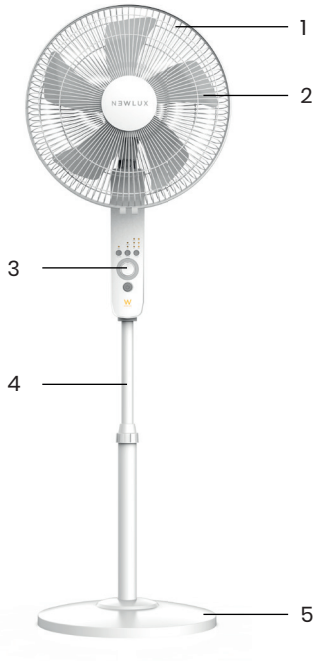


1. Grelha
2. Pás
3. Painel de controlo
4. Coluna ajustável em altura
5. Base

⚠ *Antes de cada utilização, verifique se a unidade está em bom estado e se o cabo de alimentação não está danificado. Se o cabo de alimentação estiver danificado, contacte o seu revendedor ou o Serviço de Assistência Técnica (SAT).*

## Discriminação das peças do produto

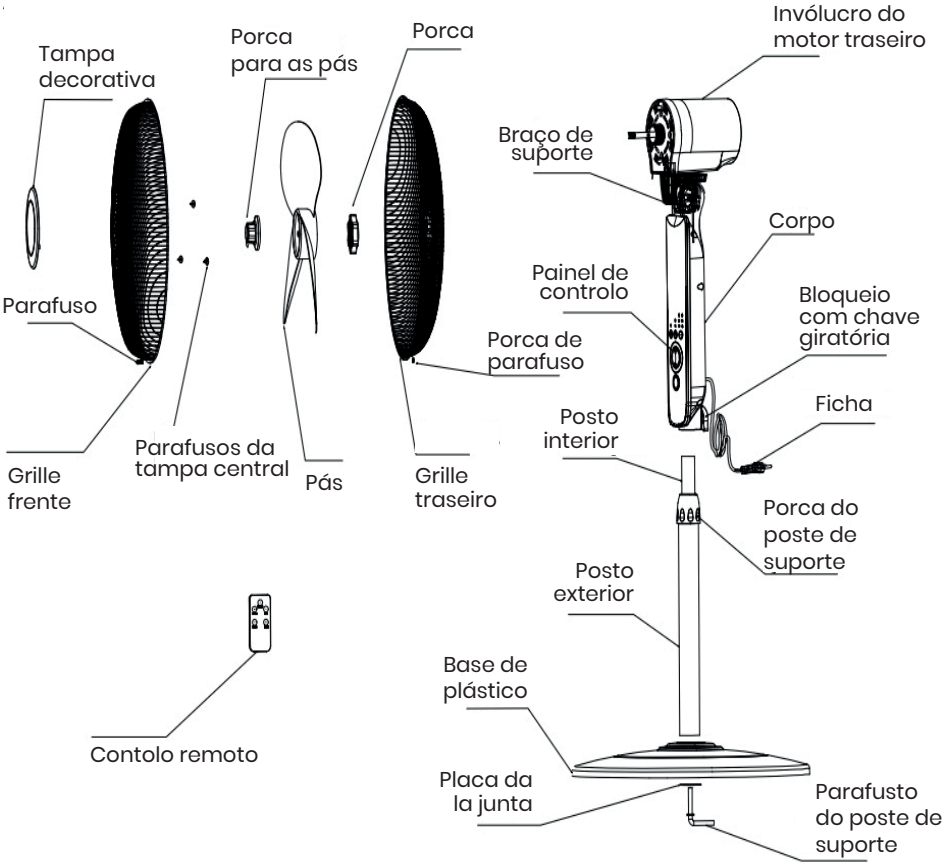


### Passos a seguir

1. Desaparafuse a porca do poste de suporte do tubo exterior, rodando-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e ponha-o de lado. Extraia o poste interior até ao topo (poderá ter de o empurrar a partir de baixo para o levantar).

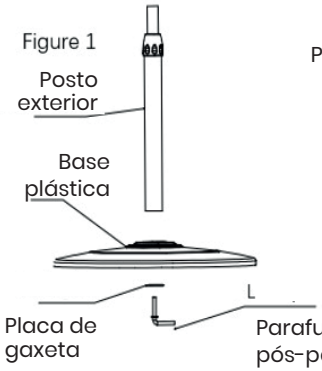


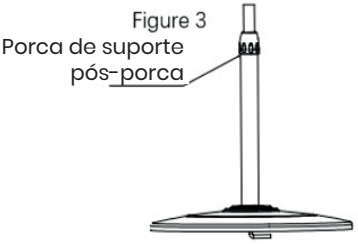


2. Coloque a base sobre uma superfície plana e nivelada e retire a placa da junta e o parafuso em L do poste de suporte do tubo exterior. Insira o tubo exterior no orifício da base, rode a base. Fixe o tubo exterior com o parafuso em L do poste de suporte e a placa da junta. Aperte o parafuso com firmeza, mas não demasiado.
3. Coloque novamente a porca no poste de supore e aperte-a, rodando-a no sentido dos ponteiros do relógio.
4. Coloque o corpo do motor do ventilador na parte superior do tubo interior, aperte a porca de bloqueio.

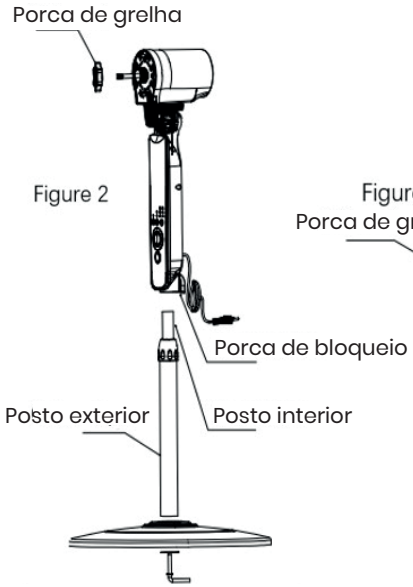


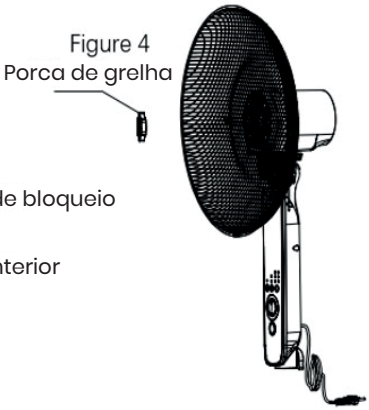

5. Desaparafuse a porca da grelha da parte dianteira do motor, rodando-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
6. Coloque a parte traseira da grelha, alinhando os dois orifícios da grelha com as rodas posicionadas no invólucro do motor.
7. Volte a colocar a porca da grelha e aperte-a, rodando-a no sentido dos ponteiros do relógio para manter a grelha traseira no lugar.
8. Coloque as pás do ventilador no eixo do motor, fazendo corresponder as ranhuras do eixo com a ranhura das pás. Aperte a pá com a porca para pás, rodando-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

Figure 5

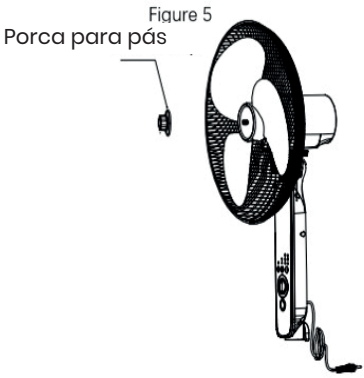


Figure 6

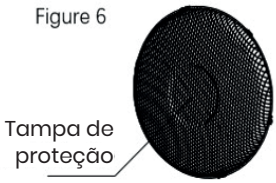


9. Teste o ventilador, rodando as pás com as mãos, certificando-se de que não há contacto com a porca. Estas devem rodar livremente; caso contrário, repita todos os passos, começando no passo 4.
10. Coloque a tampa de protecção na grelha dianteira, fixe-a e aperte o parafuso de fixação.
11. Coloque a grelha dianteira com a traseira, segurando-a na posição com as abraçadeiras da grelha e fixe-as com o parafuso da grelha. Aperte-as com a porca.

Figure 7

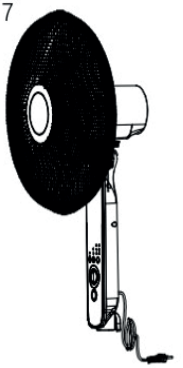

Figure 8

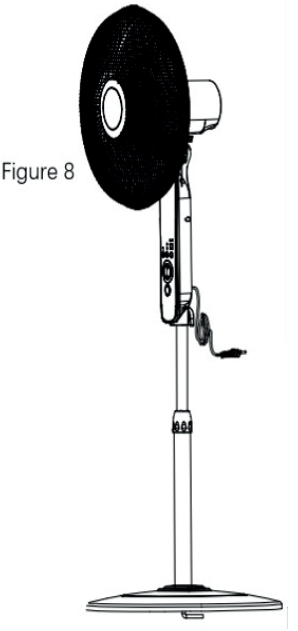

12. Faça deslizar a tampa traseira do controlo remoto para fora, pressionando ao mesmo tempo. Insira 2 pilhas CR 2025 de 3 V (não fornecidas), prestando atenção à marca de orientação correta. Volte a colocar a tampa, fazendo-a deslizar para a posição de fecho.

# UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

**Funcionamento do dispositivo**

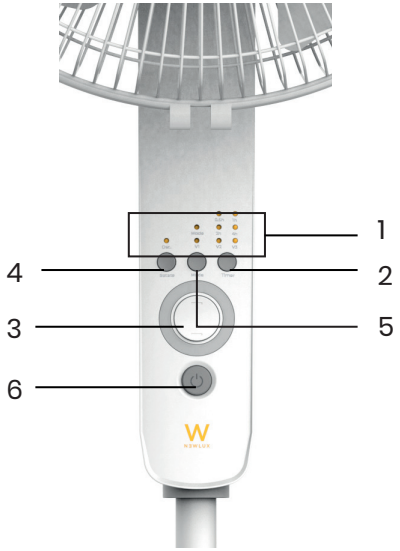


1. Tempo, modo e velocidade
2. Botão de tempo
3. Botão de velocidade
4. Botão de oscilação
5. Botão de categoria de vento
6. Botão para ligar

**Panel de control**

Pode ligar o ventilador através do painel de controlo situado na parte central do ventilador ou utilizar o controlo remoto.

- Prima o botão ON/OFF ⏻ para iniciar o funcionamento do ventilador.
- Prima o botão +/- no painel de controlo ou SPEED ıll no comando à distância, para selecionar o nível que deseja programar: baixo, médio, e alto. Por definição, o ventilador começa a trabalhar à velocidade média. Nas utilizações seguintes, começará a trabalhar com o último ajuste selecionado.

**V1 = velocidade baixa V2 = velocidade média V3 = velocidade alta**

- Prima o botão MODE ⊞ para ajustar o modo do ventilador para normal, natureza ou sono; o modo é indicado no painel de controlo.

**Wind = normal Nature = natureza Sleep = sono**

- Prima o botão ROTATE para ativar a função de oscilação e obter uma distribuição generalizada da brisa. Prima novamente o botão para parar a oscilação quando a cabeça do ventilador estiver na posição desejada.

  Ângulo máximo: 85º.

⚠ *Não passe a mão pela frente do ventilador quando acionar o controlo de oscilação, para evitar a possibilidade de a sua roupa, mangas, etc., ficarem presas na grelha dianteira.*

**Temporizador**

Este aparelho dispõe de um temporizador com desligamento automático. Ajuste o temporizador em incrementos de 0,5 horas até um máximo de 7,5 horas.

- Prima o botão TIMER para definir o tempo de paragem automática que deseja programar.

Há quatro luzes indicadoras para o temporizador: 0,5 h, 1 h, 2 h, 4 h.

Se a luz de 0,5 h estiver iluminada no painel, significa que o temporizador desligará após 30 minutos. Se estiverem iluminadas as luzes de 0,5 h e 2 h, o temporizador desligará após 2,5 horas. E se permanecerem iluminadas as luzes de 0,5 h, 1 h, 2 h e 4 h, o temporizador desligará após 7,5 horas.

**IMPORTANTE:** Desligue o ventilador da tomada se não o utilizar por um período de tempo prolongado.

**Controlo remoto**

Existem cinco teclas de função no controlo remoto e as suas funções correspondem às do painel de controlo do ventilador (o painel circular).

Para operar o aparelho com o controlo remoto, é necessário apontá-lo para o ventilador. O sinal alcança longas distâncias.

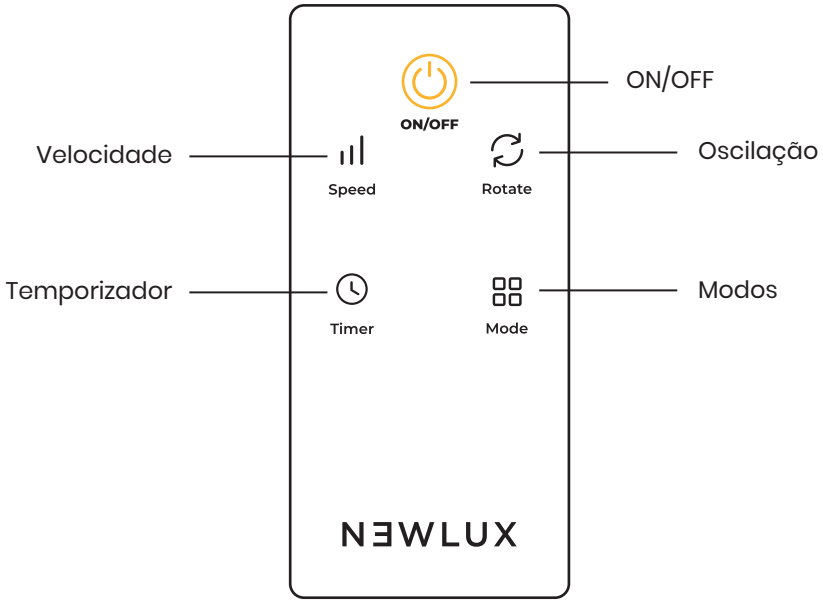


**Ajustar o dispositivo**

O conjunto da cabeça do ventilador pode ser inclinado para dirigir a brisa para cima ou para baixo.

Certifique-se de que o ventilador está desligado da fonte de alimentação antes de ajustar o ângulo de inclinação.

# MANUTENÇÃO E LIMPEZA

**⚠ ADVERTÊNCIA**

Antes de começar a limpar o ventilador, retire o cabo de alimentação da tomada.

**Limpeza**

- Limpe o corpo principal com um pano macio e ligeiramente umedecido.
- Não utilize produtos abrasivos ou corrosivos.
- Não mergulhe qualquer parte do ventilador em água ou outro líquido. Se isto acontecer, não mergulhe a mão no líquido sem antes remover o cabo de alimentação da tomada.
- Seque cuidadosamente o dispositivo e certifique-se de que todas as peças elétricas estão secas. É importante que as aberturas de ventilação do motor sejam mantidas sem pó e fiapos.
- Se não for utilizar o ventilador durante algum tempo, mantenha longe do pó e da umidade; recomenda-se guardá-lo na sua embalagem original.

# DADOS TÉCNICOS

- **Medidas:** 123 x 45 cm
- **Potência: :** 45W
- **Tensão (V):** AC220- 240V
- **Frequência (F)**: 50Hz
- **Material principal:** PP
- **Motor em cobre**
- **Nivel de ruido dB :** 67dB
- **RPM:** 1200
- **Temporizador:** 7,5 horas
- **Oscilação:** 85ª, automático
- **Inclinável**
- **Controlo remoto**
- **Comprimento do cabo:** 1.65 m.
- **Pás: :** 5 (40cm/16 “Ø)
- **Altura ajustável**
- **Velocidades:** 3
- **Modos de vento:** 3

# INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA O DESCARTE CORRETO DO PRODUTO EM CONFORMIDADE COMA DIRETIVA 2011/65/CE.

Após o fim de sua vida útil, não descarte o produto como lixo doméstico. Leve o ventilador a um centro de descarte de residuos mantido pelas autoridades locais ou a um revendedor que preste este serviço. O descarte separado do aparelho evita as possíveis consequências negativas para o ambiente e a saúde resultantes de um descarte inadequado. Além disso, os materiais de que é composto podem ser recuperados, gerando economia significativa de energia e recursos.

Como lembrete da necessidade de descartar os aparelhos separadamente, o produto mostra um ícone representando uma lata de lixo com rodas marcada com um x.

NEWLUX

DESIGNED TO ENJOY